



Boise Cascade
Engineered Wood Products

WESTERN INSTALLATION GUIDE

for products manufactured in White City, Oregon

**BCI® Joist, VERSA-LAM®, VERSA-RIM®
BC RIMBOARD® OSB and VERSA-STRAND®**



Lifetime Guaranteed Quality and Performance


Boise Cascade warrants its BCI® Joist, VERSA-LAM®, and ALLJOIST® products to comply with our specifications, to be free from defects in material and workmanship, and to meet or exceed our performance specifications for the normal and expected life of the structure when correctly stored, installed, and used according to our Installation Guide.

For information about Boise Cascade's engineered wood products, including sales terms and conditions, warranties and disclaimers,

visit our website at www.BCewp.com

To locate your nearest Boise Cascade Engineered Wood Products distributor, call **1-800-232-0788**

Western Product Profiles

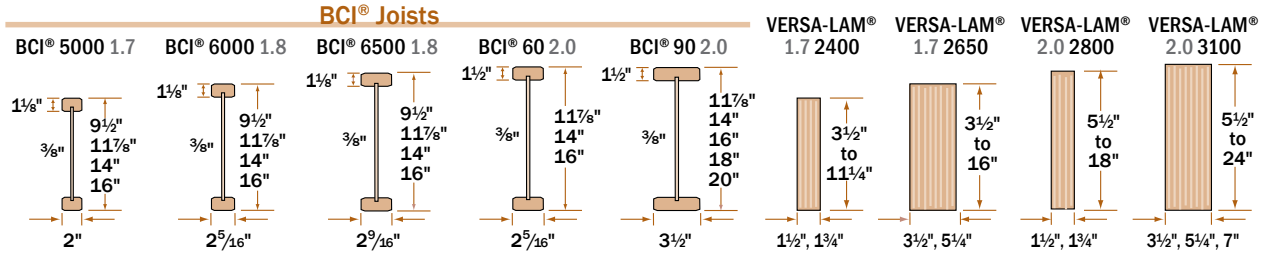

Some products may not be available in all markets. Contact your Boise Cascade EWP representative for availability. BCI® and VERSA-LAM® products shall be installed in dry-use applications only, per their respective ICC ESR evaluation reports.

Residential Floor Span Tables

About Floor Performance

Homeowner's expectations and opinions vary greatly due to the subjective nature of rating a new floor. Communication with the ultimate end user to determine their expectation is critical. **Vibration** is usually the cause of most complaints. Installing lateral bridging may help; however, squeaks may occur if not installed properly. Spacing the joists closer together does little to affect the perception of the floor's performance. The most common methods used to increase the performance and

reduce vibration of wood floor systems is to **increase the joist depth, limit joist deflections, glue and screw a thicker, tongue-and-groove subfloor, install the joists vertically plumb with level-bearing supports, and install a direct-attached ceiling to the bottom flanges of the joists.**


The floor span tables listed below offer three very different performance options, based on performance requirements of the homeowner.

Joist Depth	BCI® Joist Series	★★★THREE STAR★★★					★★★★FOUR STAR★★★★					CAUTION	★ MINIMUM STIFFNESS ALLOWED BY CODE ★					CAUTION								
		Live Load deflection limited to L/480: The common industry and design community standard for residential floor joists, 33% stiffer than L/360 code minimum. However, floor performance may still be an issue in certain applications, especially with 9½" and 11⅞" deep joists without a direct-attached ceiling.										Live Load deflection limited to L/960+: In addition to providing a floor that is 100% stiffer than the three star floor, field experience has been incorporated into the values to provide a floor with a premium performance level for the more discriminating homeowner.					Live Load deflection limited to L/360: Floors that meet the minimum building code L/360 criteria are structurally sound to carry the specified loads; however, there is a much higher risk of floor performance issues. This table should only be used for applications where floor performance is not a concern.									
		12" o.c.	16" o.c.	19.2" o.c.	24" o.c.	32" o.c.	12" o.c.	16" o.c.	19.2" o.c.	24" o.c.	32" o.c.	12" o.c.	16" o.c.	19.2" o.c.	24" o.c.	32" o.c.										
9½"	5000 1.7	17'-1"	15'-7"	14'-9"	13'-9"	12'-0"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	9'-6"	18'-11"	17'-0"	15'-6"	13'-11"	12'-0"										
	6000 1.8	17'-11"	16'-5"	15'-6"	14'-5"	13'-2"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	9'-10"	19'-10"	18'-2"	17'-2"	15'-9"	13'-8"										
11⅞"	6500 1.8	18'-5"	16'-10"	15'-11"	14'-10"	13'-6"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	10'-0"	20'-5"	18'-8"	17'-8"	16'-5"	14'-3"										
	5000 1.7	20'-2"	18'-5"	17'-5"	15'-9"	13'-4"	15'-6"	14'-4"	13'-6"	12'-7"	11'-5"	22'-3"	19'-4"	17'-7"	15'-9"	13'-4"										
	6000 1.8	21'-3"	19'-5"	18'-4"	17'-1"	14'-10"	15'-6"	15'-1"	14'-3"	13'-3"	12'-0"	23'-6"	21'-6"	20'-0"	17'-11"	14'-10"										
	6500 1.8	21'-11"	20'-0"	18'-11"	17'-7"	14'-10"	16'-0"	15'-7"	14'-9"	13'-8"	12'-5"	24'-3"	22'-2"	20'-11"	18'-10"	14'-10"										
14"	60 2.0	23'-3"	21'-3"	20'-1"	18'-8"	16'-4"	18'-0"	16'-7"	15'-7"	14'-6"	13'-2"	25'-9"	23'-6"	22'-3"	20'-9"	16'-4"										
	90 2.0	26'-3"	23'-11"	22'-6"	20'-11"	19'-1"	19'-0"	18'-7"	17'-6"	16'-2"	14'-8"	29'-0"	26'-6"	25'-0"	23'-3"	19'-4"										
	5000 1.7	22'-11"	21'-0"	19'-2"	17'-2"	13'-11"	18'-0"	16'-5"	15'-6"	14'-5"	13'-1"	24'-4"	21'-0"	19'-2"	17'-2"	13'-11"										
	6000 1.8	24'-2"	22'-2"	20'-11"	19'-6"	15'-5"	18'-11"	17'-3"	16'-3"	15'-2"	13'-9"	26'-9"	23'-11"	21'-10"	19'-6"	15'-5"										
16"	6500 1.8	24'-10"	22'-9"	21'-5"	20'-0"	15'-5"	19'-5"	17'-9"	16'-8"	15'-6"	14'-1"	27'-6"	25'-1"	22'-11"	20'-6"	15'-5"										
	60 2.0	26'-5"	24'-2"	22'-9"	21'-3"	16'-4"	20'-8"	18'-10"	17'-9"	16'-5"	14'-11"	29'-3"	26'-8"	25'-3"	21'-10"	16'-4"										
	90 2.0	29'-9"	27'-1"	25'-6"	23'-8"	19'-6"	23'-3"	21'-1"	19'-9"	18'-4"	16'-7"	32'-10"	30'-0"	28'-3"	26'-0"	19'-6"										
	6000 1.8	26'-9"	24'-5"	23'-1"	20'-10"	15'-9"	20'-11"	19'-1"	18'-0"	16'-9"	15'-2"	29'-6"	25'-6"	23'-4"	20'-10"	15'-9"										
18"	6500 1.8	27'-5"	25'-1"	23'-8"	21'-1"	15'-9"	21'-6"	19'-7"	18'-5"	17'-2"	15'-7"	30'-4"	26'-11"	24'-6"	21'-1"	15'-9"										
	60 2.0	29'-3"	26'-8"	25'-2"	21'-10"	16'-4"	22'-10"	20'-10"	19'-7"	18'-2"	16'-4"	32'-4"	29'-6"	27'-4"	21'-10"	16'-4"										
	90 2.0	32'-11"	29'-11"	28'-2"	26'-2"	19'-7"	25'-8"	23'-4"	21'-11"	20'-3"	18'-4"	36'-4"	33'-2"	31'-3"	26'-2"	19'-7"										
20"	90 2.0	35'-11"	32'-8"	30'-9"	28'-7"	23'-10"	25'-1"	25'-5"	23'-11"	22'-2"	20'-0"	39'-8"	36'-2"	34'-1"	31'-9"	23'-10"										
20"	90 2.0	38'-10"	35'-4"	33'-4"	30'-11"	24'-8"	30'-4"	27'-6"	25'-11"	24'-0"	21'-8"	42'-11"	39'-1"	36'-10"	32'-11"	24'-8"										

- Table values based on residential floor loads of 40 psf live load and 10 psf dead load (12 psf dead load for BCI® 90 2.0 joists).
- Span values assume 23/32" min plywood/OSB rated sheathing is glued and nailed to joists for composite action (joists spaced at 32" o.c. require sheathing rated for such spacing - 3/4" plywood/OSB).
- Table values represent the most restrictive of simple or multiple span applications.
- Table values are the maximum allowable clear distance between supports.
- Table values assume minimum bearing lengths without web stiffeners for joist depths of 16" inches and less (18" & 20" joists require web stiffeners at all bearing locations).
- Floor tile will increase dead load and may require specific deflection limits, contact Boise Cascade EWP Engineering for further information.
- This table was designed to apply to a broad range of applications. It may be possible to exceed the limitations of this table by analyzing a specific application with the BC CALC® sizing software.

BCI® Joist Hole Location & Sizing

BCI® Joists are manufactured with 1/2" round perforated knockouts in the web at approximately 12" on center

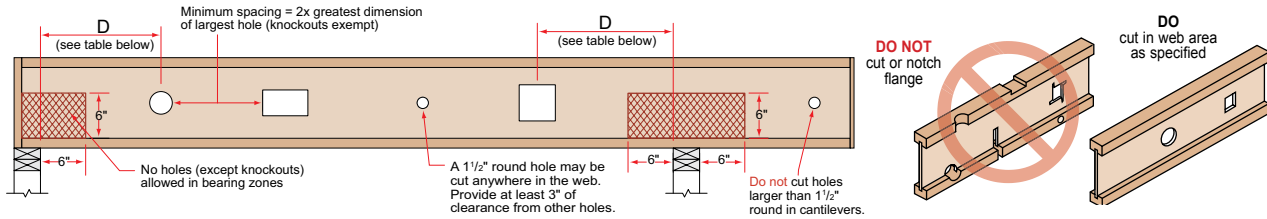











Minimum distance from support, listed in table below, is required for all holes greater than 1 1/2"

		MINIMUM DISTANCE (D) FROM ANY SUPPORT TO THE CENTERLINE OF THE HOLE														
Round Hole Diameter [in]		2	3	4	5	6	7	8	8 7/8	10	11	12	13	14	15	
Rectangular Hole Side [in]		-	-	-	3	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
Any 9 1/2" Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-8"	2'-4"	2'-11"	3'-7"								
		12	1'-0"	1'-7"	2'-7"	3'-6"	4'-5"	5'-4"								
		16	1'-0"	2'-2"	3'-5"	4'-8"	5'-11"	7'-2"								
		20	1'-0"	2'-7"	3'-10"	5'-0"	6'-3"	7'-6"								
Any 11 7/8" Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-6"	2'-0"	2'-5"	2'-11"	3'-5"	3'-10"						
		12	1'-0"	1'-7"	2'-3"	3'-0"	3'-8"	4'-5"	5'-1"	5'-9"						
		16	1'-2"	2'-1"	3'-0"	4'-0"	4'-11"	5'-10"	6'-10"	7'-8"						
		20	1'-5"	2'-7"	3'-10"	5'-0"	6'-2"	7'-4"	8'-6"	9'-7"						
Any 14" Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-6"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-3"	3'-8"				
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-7"	2'-3"	2'-11"	3'-6"	4'-1"	4'-10"	5'-6"				
		16	1'-0"	1'-1"	1'-3"	2'-2"	3'-0"	3'-10"	4'-9"	5'-6"	6'-6"	7'-4"				
		20	1'-0"	1'-1"	1'-7"	2'-8"	3'-9"	4'-10"	5'-11"	6'-10"	8'-1"	9'-2"				
Any 16" Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-3"	1'-7"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-2"	3'-7"		
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-9"	2'-4"	2'-11"	3'-7"	4'-2"	4'-9"	5'-4"		
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-7"	2'-5"	3'-2"	3'-10"	4'-9"	5'-7"	6'-4"	7'-2"		
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	2'-0"	3'-0"	4'-0"	4'-10"	5'-11"	6'-11"	7'-11"	8'-11"		
18" BCI® 90 2.0 Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-3"	1'-7"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-3"	3'-9"		
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-4"	1'-11"	2'-7"	3'-2"	3'-8"	4'-5"	5'-0"	5'-7"	6'-3"	6'-10"	
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-8"	2'-5"	3'-3"	4'-0"	4'-8"	5'-6"	6'-3"	7'-0"	7'-9"	8'-7"	
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	2'-0"	2'-11"	3'-10"	4'-9"	5'-7"	6'-7"	7'-6"	8'-5"	9'-4"	10'-3"	
20" BCI® 90 2.0 Joist	Span [ft]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-3"	1'-7"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-3"	3'-9"		
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-6"	2'-1"	2'-7"	3'-1"	3'-8"	4'-3"	4'-9"	5'-3"	5'-10"	
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-3"	1'-11"	2'-7"	3'-3"	3'-10"	4'-7"	5'-3"	5'-11"	6'-7"	7'-4"	
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-6"	2'-4"	3'-1"	3'-11"	4'-7"	5'-6"	6'-4"	7'-2"	7'-11"	8'-9"	

- Select a table row based on joist depth and the actual joist span rounded up to the nearest table span. Scan across the row to the column headed by the appropriate round hole diameter or rectangular hole side. Use the longest side of a rectangular hole. The table value is the closest that the centerline of the hole may be to the centerline of the nearest support.
- The entire web may be cut out. **DO NOT** cut the flanges. Holes apply to either single or multiple joists in repetitive member conditions.
- For multiple holes, the amount of uncut web between holes must equal at least twice the diameter (or longest side) of the largest hole.
- 1 1/2" round knockouts in the web may be removed by using a short piece of metal pipe and hammer.
- Holes may be positioned vertically anywhere in the web. The joist may be set with the 1/2" knockout holes turned either up or down.
- This table was designed to apply to the design conditions covered by tables elsewhere in this publication. Use the BC CALC® software to check other hole sizes or holes under other design conditions. It may be possible to exceed the limitations of this table by analyzing a specific application with the BC CALC® software.

WARNING

THE FOLLOWING USES ARE NOT ALLOWED
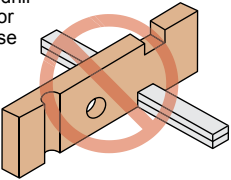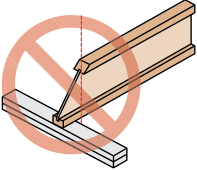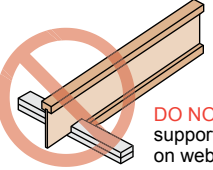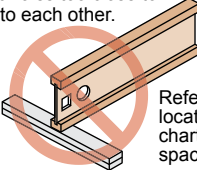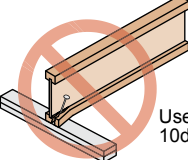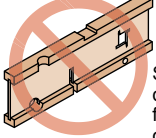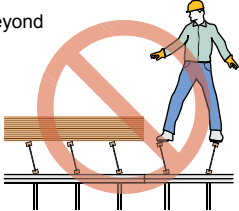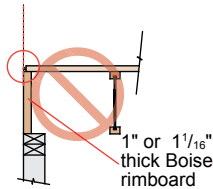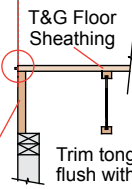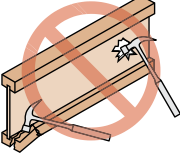
<p>DO NOT notch or drill beams without prior approval from Boise Cascade EWP Engineering.</p> 	<p>DO NOT cut beyond inside edge of bearing.</p> 	<p>DO NOT support joist on web.</p> 
<p>DO NOT cut holes too close to supports or to each other.</p>  <p>Refer to hole location and sizing chart for size and spacing.</p>	<p>DO NOT nail closer than 1 1/2" from end of joist.</p> <p>DO NOT use 16d common nails.</p>  <p>Use 8d nails or 10d/16d box nails.</p>	<p>DO NOT cut or notch flange.</p>  <p>See roof and floor details, this sheet, for allowed cutting of flange.</p>
<p>DO NOT walk on joist until proper bracing is in place.</p> <p>DO NOT load joist beyond design capacity.</p> <p>DO NOT stack building materials on unbraced joists.</p> 	<p>DO NOT install tongue of floor sheathing flush with either 1" or 1 1/16" thick Boise rimboard (tongue OK with 1 1/8" and thicker Boise rimboard).</p>  <p>1" or 1 1/16" thick Boise rimboard</p>  <p>T&G Floor Sheathing</p> <p>Trim tongue of 1 1/8" sheathing regardless of rimboard thickness.</p> <p>Trim tongue flush with rim.</p>	<p>DO NOT hammer on web unless removing knockout holes.</p>  <p>DO NOT hammer on flange.</p>

SAFETY WARNING

DO NOT ALLOW WORKERS ON BCI® JOISTS UNTIL ALL HANGERS, BCI® RIM JOISTS, RIM BOARDS, BCI® BLOCKING PANELS, X-BRACING AND TEMPORARY 1x4 STRUT LINES ARE INSTALLED AS SPECIFIED BELOW. SERIOUS ACCIDENTS CAN RESULT FROM INSUFFICIENT ATTENTION TO PROPER BRACING DURING CONSTRUCTION. ACCIDENTS CAN BE AVOIDED UNDER NORMAL CONDITIONS BY FOLLOWING THESE GUIDELINES:

- Build a braced end wall at the end of the bay, or permanently install the first eight feet of BCI® Joists and the first course of sheathing. As an alternate, temporary sheathing may be nailed to the first four feet of BCI® Joists at the end of the bay.
- All hangers, BCI® rim joists, rim boards, BCI® blocking panels, and x-bracing must be completely installed and properly nailed as each BCI® Joist is set.

- Install temporary 1x4 strut lines at no more than eight feet on center as additional BCI® Joists are set. Nail the strut lines to the sheathed area, or braced end wall, and to each BCI® Joist with two 8d nails.
- The ends of cantilevers must be temporarily secured by strut lines on both the top and bottom flanges.
- Straighten the BCI® Joists to within 1/2 inch of true alignment before attaching strut lines and sheathing.
- Remove the temporary strut lines only as required to install the permanent sheathing.
- Failure to install temporary bracing may result in sideways buckling or roll-over under light construction loads.
- Do not stack construction materials (sheathing, drywall, etc) in the middle of BCI® Joist spans, contact Boise Cascade EWP Engineering for proper storage and shoring information.

BCI® Joists — Floor Framing

NOTE
The illustration below is showing several suggested applications for the Boise Cascade EWP products. It is not intended to show an actual house under construction.

NO MIDSPAN BRIDGING IS REQUIRED FOR BCI® JOISTS

FOR INSTALLATION STABILITY,
Temporary strut lines (1x4 min.) 8' on center max. Fasten at each joist with 2-8d nails minimum.

Dimension lumber is not suitable for use as a rim board in BCI® floor systems.

BCI® rim joist. See Floor Details below.

Boise Cascade Rimboard. See pages 6 and 25 of the Western Specifier Guide.

For load-bearing cantilever details, see PANELS 3 & 4.

BCI® Joist block or 2x4 "squash" block on each side required when supporting a load-bearing wall above.

When installing Boise Cascade EWP products with treated wood, use only connectors/fasteners that are approved for use with the corresponding wood treatment.

VERSA-LAM® header or a BCI® Joist header.

1½" knockout holes at approximately 12" o.c. are pre-punched.

See PANEL 1 for allowable hole sizes and location.

VERSA-LAM® LVL beam.










Endwall blocking as required per governing building code.

BCI® Joist Blocking is required when BCI® Joists are cantilevered.

Additional floor framing details available with BC FRAMER® software (see page 33 of the Western Specifier Guide)

BCI® Joists — Floor Framing Details

END BEARING DETAILS

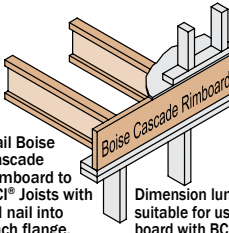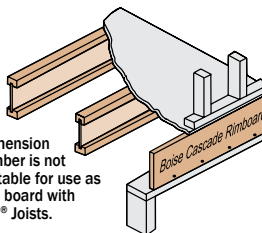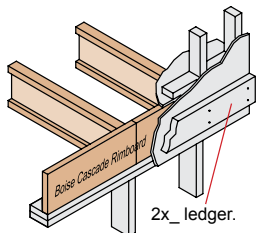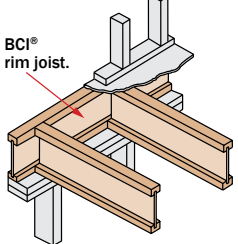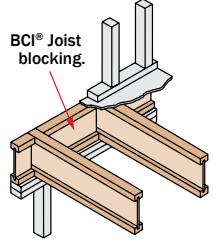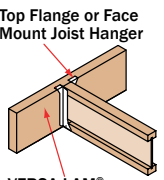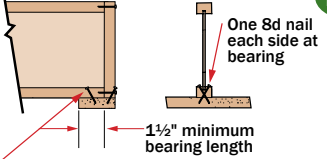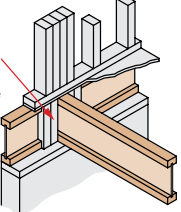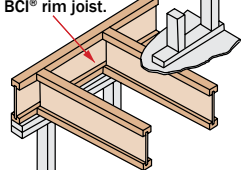 <p>F07</p> <p>Nail Boise Cascade Rimboard to BCI® Joists with 8d nail into each flange.</p> <p>Dimension lumber is not suitable for use as rim board with BCI® Joists.</p>	 <p>F07A</p> <p>Dimension lumber is not suitable for use as rim board with BCI® Joists.</p>	 <p>F07B</p> <p>2x_ ledger.</p>
 <p>F02</p> <p>BCI® rim joist.</p>	 <p>F01</p> <p>BCI® Joist blocking.</p>	 <p>F27A</p> <p>Top Flange or Face Mount Joist Hanger</p> <p>VERSA-LAM®</p>
 <p>F52</p> <p>One 8d nail each side at bearing</p> <p>1½" minimum bearing length</p> <p>To limit splitting flange, start nails at least 1½" from end. Nails may need to be driven at an angle to limit splitting of bearing plate.</p>	 <p>F08</p> <p>Solid block all posts from above to bearing below.</p>	 <p>F03</p> <p>BCI® rim joist.</p> <p>Note: BCI® floor joist must be designed to carry wall above when not stacked over wall below.</p>

BCI® Joists — Floor Framing

INTERMEDIATE BEARING DETAILS

F06 For load bearing wall above (stacked over wall below).

BCI® Joist blocking.

Blocking may be required at intermediate bearings for floor diaphragm per IRC in high seismic areas, consult local building official.

F09 Load bearing wall above (stacked over wall below)

Joist Hanger

Backer block (minimum 12" wide). Nail with 10-10d nails.

Filler block. Nail with 10-10d nails.

Backer block required where top flange joist hanger load exceeds 250 lbs. Install tight to top flange.

F28 Floor Joist Blocking per IRC 502.7 Required in seismic design categories D₀ and higher for floor diaphragm (required for all joist types).

BCI® Joist or BC Rimboard Blocking.

Nail per local code provisions.

Intermediate Bearing.

Cross bracing OK as blocking only if support below is not a braced wall panel or shear wall and no wall exists above.

F58 Double BCI® Joist Connection

Filler Block (see chart below)

Web-Filler Nailing 12" on-center

Connection valid for all applications. Contact Boise Cascade EWP Engineering for specific conditions.

F05 Sheathing or rimboard closure

BCI® Joist blocking required for cantilever.

For load bearing cantilever, see pgs 8 and 9 of the Eastern Specifier Guide. Uplift on backspan shall be considered in all cantilever designs.

F14 Slope cut joist reinforcement

Detail below restores original allowable shear/reaction value to cut end of BCI® joist. BCI® Joist shall not be used as a collar or rafter tension tie.

2 x 6 min. rafter. Rafter shall be supported by ridge beam or other upper bearing support

Heel Depth (see table below)

6 min. 12 min. 16" max. BCI® depth

24"

NOTES TO FLOOR FRAMING DETAILS

LATERAL SUPPORT

- BCI® Joists shall be laterally supported at the ends with hangers, rimboard, BCI® rim joist or blocking panels. BCI® blocking panels or rimboard are required at cantilever supports.
- Blocking may be required at intermediate bearings for floor diaphragm per IRC in high seismic areas, consult local building official.

MINIMUM BEARING LENGTH FOR BCI® JOISTS

- Minimum Bearing Lengths: 1½" end bearing, 3½" intermediate and adjacent cantilever bearing.
- Longer bearing lengths allow higher reaction values. Refer to the building code evaluation report or the BC CALC® software.

NAILING REQUIREMENTS

- BCI® rim joist, rim board or closure panel to BCI® joist:
 - Rims or closure panel 1½ inches thick and less: 2-8d nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 5000 rim joist: 2-10d box nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 6000, 60 rim joist: 2-16d box nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 6500, 90 rim joist: Toe-nail top flange to rim joist with 2-10d box nails, one each side of flange.
- BCI® rim joist, rim board or BCI® blocking panel to support:
 - Min. 8d nails @ 6" o.c. per IRC.
 - Connection per design professional of record's specification for shear transfer.
- BCI® joist to support:
 - 2-8d nails, one on each side of the web, placed 1½ inches minimum from the end of the BCI® Joist to limit splitting.
- Sheathing to BCI® joist:
 - Prescriptive residential floor sheathing nailing requires 8d common nails @ 6" o.c. on edges and @ 12" o.c. in the field [IRC R602.3(1)].

- See closest allowable nail spacing limits on back panel for floor diaphragm nailing specified at closer spacing than IRC.
- Maximum nail spacing for minimum lateral stability: 18" for BCI® 5000, 24" for larger BCI® joist series.
- 14 gauge staples may be substituted for 8d nails if the staples penetrate at least 1 inch into the joist.
- Wood screws may be acceptable, contact local building official and/or Boise Cascade EWP Engineering for further information.

WEB STIFFENER REQUIREMENTS

- See *Web Stiffener Requirements* on PANEL 2.

PROTECT BCI® JOISTS FROM THE WEATHER

- BCI® Joists are intended only for applications that provide permanent protection from the weather. Bundles of BCI® Joists should be covered and stored off of the ground on stickers.

BACKER AND FILLER BLOCK DIMENSIONS

Series	Backer Block Thickness	Filler Block Thickness
5000 1.7	¾" or ⅞" wood panels	Two ¾" wood panels or 2x _l
6000 1.8	1½" or two ½" wood panels	2x _l + 7/16" or ½" wood panel
6500 1.8	1½" or two ⅝" wood panels	2x _l + ⅝" or ¾" wood panel
60 2.0	1½" or two ½" wood panels	2x _l + 7/16" or ½" wood panel
90 2.0	2x _l lumber	Double 2x _l lumber

- Cut backer and filler blocks to a maximum depth equal to the web depth minus ¼" to avoid a forced fit.

2x blocking required at bearing (not shown for clarity). 23/32" min. plywood/OSB rated sheathing as reinforcement. Install reinforcement with face grain horizontal. Install on both sides of the joist, tight to bottom flange. Leave minimum ¼" gap between reinforcement and bottom of top flange. Apply construction adhesive to contact surfaces and fasten with 3 rows of min. 10d box nails at 6" o.c. Alternate nailing from each side and clinch.

End Wall Bearing	Minimum Heel Depth					
	Roof Pitch					
	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	12/12
2 x 4	4⅝"	4⅝"	4⅝"	4⅝"	4⅝"	4⅝"
2 x 6	3⅝"	3⅝"	2⅝"	2⅝"	2⅝"	2⅝"

BCI® RIM JOISTS AND BCI® BLOCKING


Depth [in]	Series	Vertical Load Capacity [plf]	
		No W.S. ⁽¹⁾	W.S. ⁽²⁾
9½"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2300	N/A
	60 2.0, 90 2.0	2150	N/A
11⅞"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2500	N/A
	60 2.0, 90 2.0	2000	N/A
14"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2400	N/A
	60 2.0, 90 2.0	1900	2500
16"	6000 1.8, 6500 1.8	2300	2700
	60 2.0, 90 2.0	N/A	2700
18"	60 2.0, 90 2.0	N/A	2700
20"	90 2.0	N/A	2700

(1) No web stiffeners required

(2) Web stiffeners required at each end of blocking, values not applicable for rim joists

N/A: Not applicable

Web Stiffener Requirements

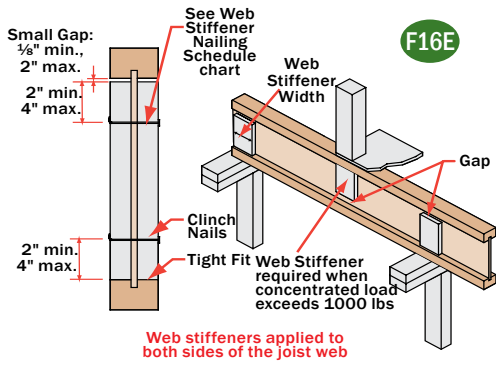

Web stiffeners applied to both sides of the joist web

Web Stiffener Specifications			
BCI® Joist Series	For Structural Capacity (Min. Thick)	Lateral Restraint in Hanger	Minimum Width
5000 1.7	5/8"	3/4"	2 5/16"
6000 1.8	3/4"	7/8"	2 5/16"
6500 1.8	3/4"	1" or 1 1/8"	2 5/16"
60 2.0	3/4"	7/8"	2 5/16"
90 2.0	2x4 lumber (vertical)		

For information about Boise Cascade's engineered wood products including our local distributors, visit our website at www.BCewp.com or call us at 1-800-232-0788

BCI, BC CALC, BC FRAMER, Tree-in-a-circle logo, BC RIM BOARD, SIMPLE FRAMING SYSTEM, VERSA-LAM, VERSA-RIM, VERSA-STRAND, and VERSA-STUD are trademarks of Boise Cascade Company or its affiliates.

NOTES

- Web stiffeners are optional except as noted below.
- Web stiffeners are always required for all 18" and 20" BCI® Joists at all bearing locations.
- Web stiffeners are always required in hangers that do not extend up to support the top flange of the BCI® Joist. Web stiffeners may be required with certain sloped or skewed hangers or to achieve uplift values. Refer to the hanger manufacturer's installation requirements.
- Web stiffeners are always required in certain roof applications. See Roof Framing Details on PANEL 3.
- Web stiffeners are always required under concentrated loads that exceed 1000 pounds. Install the web stiffeners snug to the top flange in this situation. Follow the nailing schedule for intermediate bearings.
- Web stiffeners may be cut from structural rated wood panels, engineered rimboard or 2x lumber (BCI® 90 only).
- For Structural Capacity: Web stiffeners needed to increase the BCI® Joist's reaction capacity at a specific bearing location.
- Lateral Restraint in Hanger: Web stiffeners needed when hanger does not lateral support the top flange (e.g., adjustable height hangers). Web stiffeners may be of multiple thickness (e.g., BCI® 6500, double 1/2" panel OK).
- Web stiffeners may be used to increase allowable reaction values. See BCI® Design Properties on page 24 of WSG or the BC CALC® software.

Web Stiffener Nailing Schedule			
BCI® Joist Series	Joist Depth	Bearing Location	
		End	Intermediate
5000 1.7	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
6000 1.8	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
	16"	2-8d	6-8d
6500 1.8	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
	16"	2-8d	6-8d
60 2.0	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
	16"	2-8d	6-8d
90 2.0	11 7/8"	3-16d	3-16d
	14"	5-16d	5-16d
	16"	6-16d	6-16d
	18"	7-16d	7-16d
	20"	8-16d	8-16d

BUILDING CODE EVALUATION REPORTS:

BCI® JOISTS BLDG CODE EVALUATION REPORTS

- ICC ESR 1336 (IBC, IRC)


VERSA-LAM® BLDG CODE EVALUATION REPORTS

- ICC 1040 (IBC, IRC)

BCI® Joists — Roof Framing

Additional roof framing details available with BC FRAMER® software
(see page 33 of the Western Specifier Guide)

BCI® Rafters

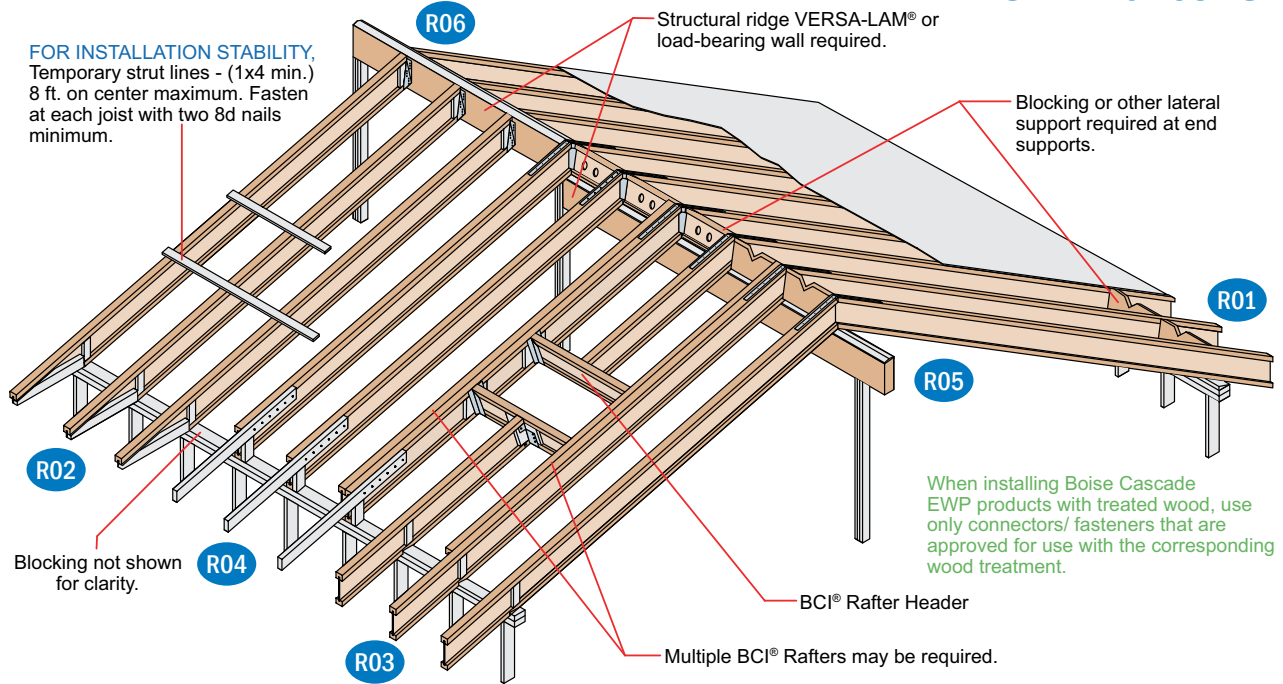


BCI® Joists — Roof Framing Details

<p>R01</p> <p>2x beveled plate for slope greater than 1/4/12.</p> <p>Simpson VPA or USP TMP connectors or equal can be used in lieu of beveled plate for slopes from 3/12 to 12/12.</p>	<p>R04</p> <p>10d nails at 6" o.c.</p> <p>2x4 one side for 135 PLF max. 2x6 one side for 240 PLF max.</p> <p>Backer block. Thickness per corresponding BCI® series.</p> <p>2x block</p> <p>BCI® blocking Holes cut for ventilation.</p> <p>4'-0" horiz.</p> <p>2'-6" horiz.</p>	<p>R02</p> <p>Rimboard / VERSA-LAM® blocking. Ventilation "V" cut: 1/3 of length, 1/2 of depth</p> <p>2x4 blocking for soffit support.</p> <p>2'-6" max.</p> <p>Flange of BCI® Joists may be birdsmouth cut only at the low end of the joist. Birds-mouth cut BCI® joist must bear fully on plate, web stiffener required each side. Bottom flange shall be fully supported.</p>
<p>DN5</p> <p>DO NOT bevel-cut joist beyond inside face of wall, except for specific conditions in details shown on PANEL 2.</p>	<p>R03</p> <p>Rimboard / VERSA-LAM® blocking. Ventilation "V" cut: 1/3 of length, 1/2 of depth</p> <p>Tight fit for lateral stability.</p> <p>Flange of BCI® Joists may be birdsmouth cut only at the low end of the joist. Birds-mouth cut BCI® Joist must bear fully on plate, web stiffener required each side.</p> <p>2'-6" max.</p>	<p>R07</p> <p>Joist Hanger</p> <p>Backer block (minimum 12" wide). Nail with 10-10d nails.</p> <p>Filler block. Nail with 10-10d nails.</p> <p>Backer block required where top flange joist hanger load exceeds 250 lbs. Install tight to top flange.</p>
<p>R05</p> <p>Simpson or USP LSTA24 strap, nailing per governing building code.</p> <p>VERSA-LAM® LVL support beam.</p> <p>BCI® blocking Holes cut for ventilation.</p> <p>Double-beveled wood plate.</p> <p>Blocking on both sides of ridge may be required for shear transfer per design professional of record.</p>	<p>R06</p> <p>Simpson or USP LSTA24 strap where slope exceeds 7/12 (straps may be required for lower slopes in high-wind areas). Nailing per governing building code.</p> <p>VERSA-LAM® LVL support beam.</p> <p>Beveled web stiffener on each side.</p> <p>Simpson LSSUI or USP TMU hanger.</p>	<p>R11</p> <p>Double joist may be required when L exceeds rafter spacing.</p> <p>Blocking as required.</p> <p>Nail outrigger through BCI® web.</p> <p>2" x _outrigger notched around BCI® top flange. Outrigger spacing no greater than 24" on-center.</p> <p>End Wall.</p> <p>L (2'-0" max.)</p>

BCI® Joists — Roof Framing

BCI® Ceiling Joist with Bevel End Cut (For Limited-Access Attics Only)

BCI® Joist shall not be used as collar/tension tie. Roof rafter shall be supported by ridge beam or other upper bearing support.

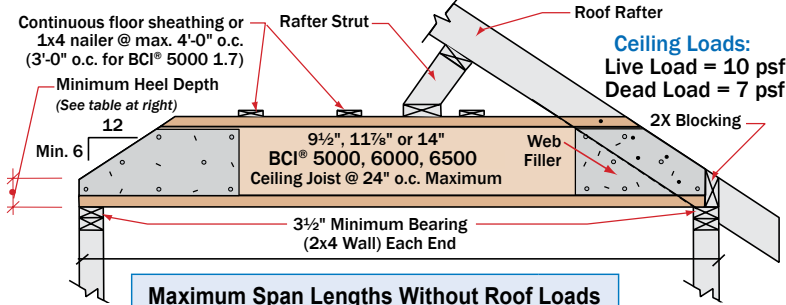

Maximum Span Lengths Without Roof Loads			
9 1/2" BCI® 5000	1.7	6000 1.8	6500 1.8
11 7/8" BCI® 5000	1.7	6000 1.8	6500 1.8
14" BCI® 6000	1.8	6500 1.8	25'-0"

(If roof loads present, see Notes 2 & 3 below)

Minimum Heel Depths	Joist Depth	End Wall	
		2 x 4	2 x 6
9 1/2"	9 1/2"	2 1/2"	1 1/2"
11 7/8"	11 7/8"	3 3/4"	2 1/2"
14"	14"	4 1/2"	3 1/2"

Notes:

- 1) Detail is to be used only for ceiling joists with no access to attic space.
- 2) Ceiling joist must be designed to carry all roof load transferred through rafter struts as shown.
- 3) BCI® ceiling joist end reaction may not exceed 550 pounds.
- 4) Minimum roof slope is 6/12.
- 5) Nail roof rafter to BCI® top flange with 1 - 10d (3" long) box or larger nail.
- 6) 1x4 nailers must be continuous and nailed to a braced end wall.
- 7) Install a web filler on each side of BCI® Joist at beveled ends. Nail roof rafter to BCI® Joist per building code requirements for ceiling joist to roof rafter connection.

NOTES TO ROOF FRAMING DETAILS

LATERAL SUPPORT

- BCI® Joists must be laterally supported at end supports (including supports adjacent to overhangs) with hangers, rimboard, or blocking (VERSA-LAM®, Boise Cascade Rimboard or BCI® Joist). Metal cross bracing or other x-bracing provides adequate lateral support for BCI® Joists, consult governing building code for roof diaphragm connection provisions.

MINIMUM BEARING LENGTH FOR BCI® JOISTS

- Minimum Bearing Lengths: 1 1/2" end bearing, 3 1/2" intermediate and adjacent cantilever bearing.
- Longer bearing lengths allow higher reaction values. Refer to the building code evaluation report or the BC CALC® software.

NAILING REQUIREMENTS

- BCI® rim joist, rim board or closure panel to BCI® joist:
 - Rims or closure panel 1 1/4 inches thick and less: 2-8d nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 5000 rim joist: 2-10d box nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 6000, 60 rim joist: 2-16d box nails, one each in the top and bottom flange.
 - BCI® 6500, 90 rim joist: Toe-nail top flange to rim joist with 2-10d box nails, one each side of flange.
- BCI® rim joist, rim board or BCI® blocking panel to support:
 - Min. 8d nails @ 6" o.c. per IRC.
 - Connection per design professional of record's specification for shear transfer.

- BCI® joist to support:
 - 2-8d nails, one on each side of the web, placed 1 1/2 inches minimum from the end of the BCI® Joist to limit splitting.
- Sheathing to BCI® joist:
 - Prescriptive residential roof sheathing nailing requires 8d common nails @ 6" o.c. on edges and @ 12" o.c. in the field (IRC Table R602.3(1)).
 - See closest allowable nail spacing limits on page 24 for floor diaphragm nailing specified at closer spacing than IRC.
 - Maximum nail spacing for minimum lateral stability: 18" for BCI® 5000, 24" for larger BCI® joist series.
 - 14 gauge staples may be substituted for 8d nails if the staples penetrate at least 1 inch into the joist.
 - Wood screws may be acceptable, contact local building official and/or Boise Cascade EWP Engineering for further information.

BACKER AND FILLER BLOCK DIMENSIONS

Series	Backer Block Thickness	Filler Block Thickness
5000 1.7	3/4" or 7/8" wood panels	Two 3/4" wood panels or 2x_
6000 1.8	1 1/8" or two 1/2" wood panels	2x_ + 7/16" or 1/2" wood panel
6500 1.8	1 1/8" or two 5/8" wood panels	2x_ + 5/8" or 3/4" wood panel
60 2.0	1 1/8" or two 1/2" wood panels	2x_ + 7/16" or 1/2" wood panel
90 2.0	2x_lumber	Double 2x_lumber

- Cut backer and filler blocks to a maximum depth equal to the web depth minus 1/4" to avoid a forced fit.

WEB STIFFENER REQUIREMENTS

- See *Web Stiffener Requirements* on PANEL 2.

PROTECT BCI® JOISTS FROM THE WEATHER

- BCI® Joists are intended only for applications that provide permanent protection from the weather. Bundles of BCI® Joists should be covered and stored off of the ground on stickers.

MAXIMUM SLOPE

- Unless otherwise noted, all roof details are valid for slopes of 12 in 12 or less.


VENTILATION

- The 1 1/2 inch, pre-stamped knock-out holes spaced at 12 inches on center along the BCI® Joist may all be knocked out and used for cross ventilation. Deeper joists than what is structurally needed may be advantageous in ventilation design. Consult local building official and/or ventilation specialist for specific ventilation requirements.

BIRDSMOUTH CUTS

- BCI® Joists may be birdsmouth cut only at the low end support. BCI® joists with birdsmouth cuts may cantilever up to 2'-6" past the low end support. The bottom flange must sit fully on the support and may not overhang the inside face of the support. High end supports and intermediate supports may not be birdsmouth cut.


Reinforced Load Bearing Cantilever Details

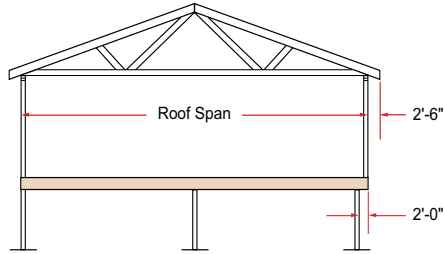

PLYWOOD / OSB REINFORCEMENT (If Required per Load Bearing Cantilever Table)

- The tables and details shown in this guide indicate the type of reinforcements, if any, that are required for load-bearing cantilevers up to a maximum length of 2'-0". Cantilevers longer than 2'-0" cannot be reinforced. **However, longer cantilevers with lower loads may be allowable without reinforcement. Analyze specific applications with the BC CALC® software.**


- $2\frac{3}{32}$ " Min. x 48" long plywood / OSB rated sheathing must match the full depth of the BCI® Joist. Nail to the BCI® Joist with 8d nails at 6" o.c. and nail with 4-8d nails into backer block. When reinforcing both sides, stagger nails to limit splitting. Install with horizontal face grain.
- The load bearing cantilever tables assume a wall weight of 100 plf, in addition to the roof loading shown. Applications with loading that exceeds the loads shown shall be analyzed with BC CALC® software.
- Contact Boise Cascade EWP Engineering for reinforcement requirements on BCI® Joist depths greater than 16".

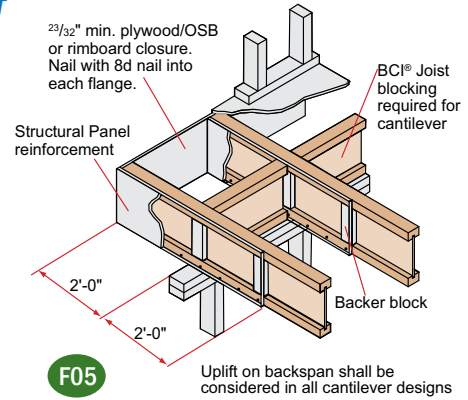

Non-Load Bearing Wall Cantilever Details

F15A


BCI® Joists are intended only for applications that provide permanent protection from the weather.

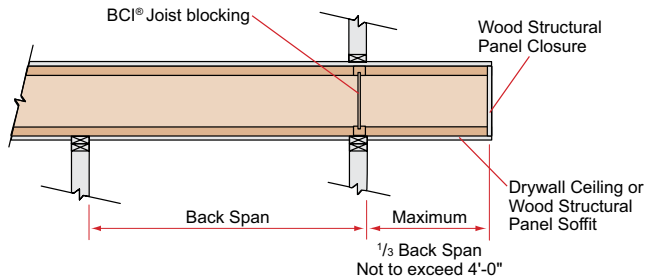

- These details apply to cantilevers with uniform loads only.
- It may be possible to exceed the limitations of these details by analyzing a specific application with the BC CALC® software.

F15B

Fasten the 2x8 minimum to the BCI® Joist by nailing through the backer block and joist web with 2 rows of 10d nails at 6" on center. Use 16d nails with BCI® 90 2.0 joists. Clinch all nails.

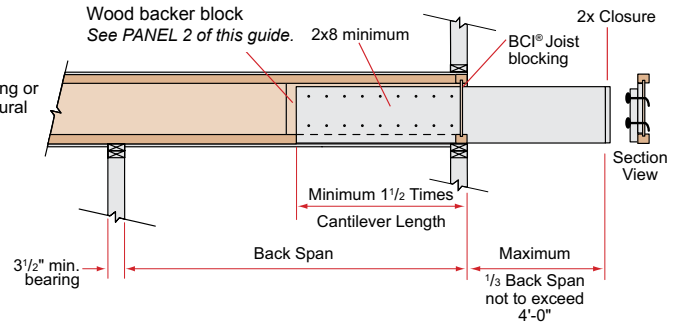

VERSA-LAM® Beam Details


<p>Bearing at concrete/masonry walls</p> <p>Provide moisture barrier at support and lateral restraint.</p> <p>1/2" air space required between concrete and wood.</p> <p>B01</p>	<p>Bearing for door or window header</p> <p>Strap per code if top plate is not continuous over header.</p> <p>Trimmers</p> <p>B02</p>	<p>Beam to beam connector</p> <p>Verify hanger capacity with hanger literature</p> <p>B03</p>	<p>Bearing at column</p> <p>VERSA-LAM® column</p> <p>Column can drill & drilling permitted for standard connectors.</p> <p>B04</p>
<p>Slope seat cut</p> <p>Sloped seat cut. Not to exceed inside face of bearing.</p> <p>Provide adequate lateral support</p> <p>B06</p>	<p>Bevel cut</p> <p>DO NOT bevel cut VERSA-LAM® beyond inside face of wall without approval from Boise Cascade EWP Engineering or BC CALC® software analysis.</p> <p>B07</p>	<p>Beam to concrete/masonry walls</p> <p>Wood top plate must be flush with inside of wall</p> <p>Hanger</p> <p>Moisture barrier between concrete and wood</p> <p>B08</p>	<p>Bearing framing into wall</p> <p>Strap per code if top plate is not continuous</p> <p>B09</p>
<p>VERSA-LAM® Installation Notes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum of 1/2" air space between beam and wall pocket or adequate barrier must be provided between beam and concrete/masonry. • Adequate bearing shall be provided. If not shown on plans, please refer to load tables in your region's Specifier Guide. • VERSA-LAM® beams are intended for interior applications only and should be kept as dry as possible during construction. • Continuous lateral support of top of beam shall be provided (side or top bearing framing). 			

Allowable Holes in VERSA-LAM® Beams

Notes

1. Square and rectangular holes are not permitted.
2. Round holes may be drilled or cut with a hole saw anywhere within the shaded area of the beam.
3. The horizontal distance between adjacent holes must be at least two times the size of the larger hole.
4. Do not drill more than three access holes in any four foot long section of beam.
5. The maximum round hole diameter permitted is:

Beam Depth	Max. Hole Diameter
5 1/2"	3/4"
7 1/4"	1"
9 1/4" and greater	2"

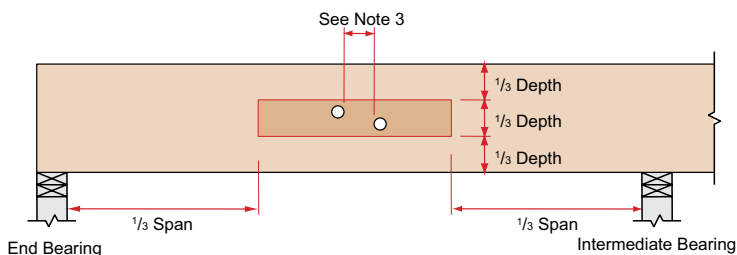

6. These limitations apply to holes drilled for plumbing or wiring access only. The size and location of holes drilled for fasteners are governed by the provisions of the *National Design Specification® for Wood Construction*.
7. Beams deflect under load. Size holes to provide clearance where required.
8. This hole chart is valid for beams supporting uniform load only. For beams supporting concentrated loads or for beams with larger holes, contact Boise Cascade EWP Engineering.

Multiple Member Connectors

Side-Loaded Applications

Number of Members	Maximum Uniform Side Load [plf]							
	Nailed		1/2" Dia. Through Bolt ⁽¹⁾			5/8" Dia. Through Bolt ⁽¹⁾		
	2 rows 16d Sinkers @ 12" o.c.	3 rows 16d Sinkers @ 12" o.c.	2 rows @ 24" o.c. staggered	2 rows @ 12" o.c. staggered	2 rows @ 6" o.c. staggered	2 rows @ 24" o.c. staggered	2 rows @ 12" o.c. staggered	2 rows @ 6" o.c. staggered
1 3/4" VERSA-LAM® (Depths of 18" and less)								
2	470	705	505	1010	2020	560	1120	2245
3 ⁽²⁾	350	525	375	755	1515	420	840	1685
4 ⁽³⁾	use bolt schedule		335	670	1345	370	745	1495
3 1/2" VERSA-LAM®								
2 ⁽³⁾	use bolt schedule		855	1715	N/A	1125	2250	N/A

1. Design values apply to common bolts that conform to ANSI/ASME standard B18.21-1981 (ASTM A307 Grades A&B, SAE J429 Grades 1 or 2, or higher). A washer not less than a standard cut washer shall be between the wood and the bolt head and between the wood and the nut. The distance from the edge of the beam to the bolt holes

must be at least 2" for 1/2" bolts and 2 1/2" for 5/8" bolts. Bolt holes shall be the same diameter as the bolt.
 2. The nail schedules shown apply to both sides of a 3-member beam.
 3. 7" wide beams must be top-loaded or loaded from both sides (lessor side shall be no more than 25% of opposite side).

Top-Loaded Applications

For top-loaded beams and beams with side loads with less than those shown:

Plies	Depth	Nailing	Maximum Uniform Load From One Side
(2) 1 3/4" plies	Depth 11 1/8" & less	2 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	400 plf
	Depth 14" - 18"	3 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	600 plf
	Depth = 24"	4 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	800 plf
(3) 1 3/4" plies ⁽²⁾	Depth 11 1/8" & less	2 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	300 plf
	Depth 14" - 18"	3 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	450 plf
	Depth = 24"	4 rows 16d box/sinker nails @ 12" o.c.	600 plf
(4) 1 3/4" plies	Depth 18" & less	2 rows 1/2" bolts @ 24" o.c., staggered	335 plf
	Depth = 24"	3 rows 1/2" bolts @ 24" o.c., staggered every 8"	505 plf
(2) 3 1/2" plies	Depth 18" & less	2 rows 1/2" bolts @ 24" o.c., staggered	855 plf
	Depth 20" - 24"	3 rows 1/2" bolts @ 24" o.c., staggered every 8"	1285 plf


- Beams wider than 7" must be designed by the engineer of record.
- All values in these tables may be increased by 15% for snow-load roofs and by 25% for non-snow load roofs where the building code allows.
- Use allowable load tables or BC CALC® software to size beams.
- An equivalent specific gravity of 0.5 may be used when

- designing specific connections with VERSA-LAM®.
- Connection values are based upon the 2005 NDS.
- FastenMaster TrussLok, Simpson Strong-Tie SDW or SDS, and USP WS screws may also be used to connect multiple member VERSA-LAM® beams, contact Boise Cascade EWP Engineering for further information.**

Designing Connections for Multiple VERSA-LAM® Members

When using multiple ply VERSA-LAM® beams to create a wider member, the connection of the plies is as critical as determining the beam size. When side loaded beams are not connected properly, the inside plies do not support their share of the load and thus the load-carrying capacity of the full member decreases significantly. The following is an example of how to size and connect a multiple-ply VERSA-LAM® floor beam.

Given: Beam shown below is supporting residential floor load (40 psf live load, 10 psf dead load) and is spanning 16'-0". Beam depth is limited to 14".

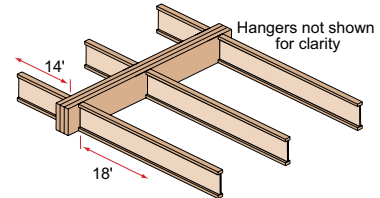

Find: A multiple 1 3/4" ply VERSA-LAM® that is adequate to support the design loads and the member's proper connection schedule.

- Calculate the tributary width that beam is supporting:
 $14' / 2 + 18' / 2 = 16'$
- Use PLF tables on pages 28-30 of WSG or BC CALC® to size beam.
 A Triple VERSA-LAM® 2.0 2800 1 3/4" x 14" is found to adequately support the design loads.
- Calculate the maximum plf load from one side (the right side in this case).
 $\text{Max. Side Load} = (18' / 2) \times (40 + 10 \text{ psf}) = 450 \text{ plf}$
- Go to the Multiple Member Connection Table, Side-Loaded Applications, 1 3/4" VERSA-LAM®, 3 members.
- The proper connection schedule must have a capacity greater than the max. side load:
 Nailed: 3 rows 16d sinkers @ 12" o.c.:
 525 plf is greater than 450 plf **OK**
 Bolts: 1/2" diameter 2 rows @ 12" staggered:
 755 plf is greater than 450 plf **OK**

BCI® Joists — Load Bearing Cantilever Details

KEY TO TABLE

0 No Reinforcement Required
 WS Web Stiffeners at Support

1 Web Stiffeners Plus One Reinforcer
 2 Web Stiffeners Plus Two Reinforcers
 X Use Deeper Joists or Closer Spacing

Joist Depth [in]	Joist Series	Roof Truss Span [ft]	Roof Total Load [psf]										
			35			45			55				
			Joist Spacing [in]										
16	19.2	24	16	19.2	24	16	19.2	24					
9 1/2"	5000	1.7	24	0	0	0	0	0	X	0	X	X	
		26	0	0	0	0	0	X	0	X	X		
		28	0	0	X	0	0	X	0	X	X		
		30	0	0	X	0	X	X	X	X	X		
	6000	1.8	1.7	32	0	0	X	0	X	X	X	X	
			34	0	0	X	0	X	X	X	X		
			36	0	0	X	0	X	X	X	X		
			38	0	X	X	X	X	X	X	X		
		1.8	1.8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	X
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X
			30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	X
6500	1.8	1.7	32	0	0	0	0	X	0	X	X		
		34	0	0	0	0	X	0	X	X			
		36	0	0	0	0	X	0	X	X			
		38	0	0	1	0	1	X	0	X	X		
	1.8	1.8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		26	0	0	0	0	0	WS	0	0	0	X	
		28	0	0	0	0	0	1	0	0	0	X	
		30	0	0	0	0	0	1	0	1	1	X	
11 7/8"	5000	1.7	32	0	0	0	0	X	0	X	X		
		34	0	0	WS	0	X	0	X	X			
		36	0	0	WS	0	X	0	X	X			
		38	0	0	1	0	WS	X	WS	X	X		
	6000	1.8	1.7	40	0	0	X	0	X	X	X	X	
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.8		1.8	30	0	0	0	0	0	1	0	0	X	
		32	0	0	0	0	0	1	0	WS	X		
		34	0	0	0	0	0	1	0	1	1	X	
		36	0	0	WS	0	0	X	0	1	1	X	
6500	1.8	1.7	38	0	0	WS	0	X	0	1	X		
		40	0	0	1	0	WS	X	0	1	X		
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1.8	1.8	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		32	0	0	0	0	0	1	0	WS	X		
		34	0	0	0	0	0	1	0	1	1	X	
90	2.0	1.7	36	0	0	WS	0	0	X	0	1	X	
		38	0	0	WS	0	0	X	0	1	X		
		40	0	0	1	0	WS	X	0	X	X		
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2.0	1.8	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Joist Depth [in]	Joist Series	Roof Truss Span [ft]	Roof Total Load [psf]										
			35			45			55				
			Joist Spacing [in]										
16	19.2	24	16	19.2	24	16	19.2	24					
14"	5000	1.7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		26	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	WS	
		28	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	1	
		30	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
	6000	1.8	1.7	32	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X
			34	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X
			36	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X
			38	0	0	WS	0	0	1	0	WS	X	
		1.8	1.8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	WS
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS
			28	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	WS
			30	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	1
6500	1.8	1.7	32	0	0	0	0	0	WS	0	0	X	
		34	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
		36	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
		38	0	0	WS	0	0	1	0	WS	X		
	1.8	1.8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
60	2.0	1.7	32	0	0	0	0	0	WS	0	0	1	
		34	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	1	
		36	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	1	
		38	0	0	0	0	0	0	1	0	WS	X	
	2.0	1.8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16"	6000	1.8	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	WS	
		36	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
		38	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
	1.8	1.7	40	0	0	WS	0	0	WS	0	WS	X	
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WS	
1.8	1.8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	WS		
	32	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	WS		
	34	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X		
	36	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X		
90	2.0	1.7	38	0	0	0	0	0	WS	0	WS	X	
		40	0	0	WS	0	0	WS	0	WS	X		
		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.0	1.8	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32	0	0	0	0	0	0	WS	0	0	WS	
		34	0	0	0	0	0	0	WS	0	WS	WS	


- Cut 48" long reinforcers to match the joist depth. Use min. 23/32" plywood/OSB-rated sheathing, Exposure 1, 48/24 Span Rating panels. The face grain must be horizontal (measure the 48" dimension along the long edge of the panel).
- Fasten the reinforcer to the joist flanges with 8d nails at 6" o.c. When reinforcing both sides, stagger the nails to avoid splitting the joist flanges.
- Attach web stiffeners per intermediate *Web Stiffener Nailing Schedule* on PANEL 2.
- Use the BC CALC® software to analyze conditions that are not covered by this table. It may be possible to exceed the limitations of this table by analyzing a specific application with BC CALC® software.

Closest Allowable Nail Spacing

BCI® Joists	All BCI® Joists			
	Nailing Perpendicular to Glue Line (Wide Face)		Nailing Parallel to Glue Line (Narrow Face)	
	O.C. Spacing [inches]	End of Joist [inches]	O.C. Spacing [inches]	End of Joist [inches]
8d Box	2	1½	4	1½
8d Common	2	1½	4	3
10d & 12d Box	2	1½	4	3
16d Box	2	1½	4	3
10d & 12d Common	3	2	6	4
16d Sinker	3	2	6	4
16d Common	3	2	6	4

- If more than one row of nails is used, the rows must be offset at least ½ inch.
- Simpson Strong-Tie A35 connectors may be attached to the side of BCI® 60 and 90 joist flanges only. Use nails as specified by Simpson Strong-Tie; do not attach connectors on both sides of a flange at the same location.

BCI® Joists

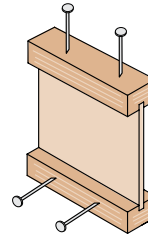


Nailing Perpendicular to Glue Lines (Wide Face)

Nailing Parallel to Glue Lines (Narrow Face)

VERSA-LAM® & VERSA-RIM® Products										
Nail Size	Nailing Parallel to Glue Lines (Narrow Face) ⁽¹⁾								Nailing Perpendicular to Glue Lines (Wide Face)	
	VERSA-RIM® 1½"*		VERSA-LAM® 1.4 1800 Rimboard 1½/16"		VERSA-LAM® 1¾" & 2⅝"		VERSA-LAM® 3½" & Wider		All Products	
	O.C. [inches]	End [inches]	O.C. [inches]	End [inches]	O.C. [inches]	End [inches]	O.C. [inches]	End [inches]	O.C. [inches]	End [inches]
8d Box	3	1½	3	1½	2	1	2	½	2	½
8d Common	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
10d & 12d Box	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
16d Box	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
10d & 12d Common	6	4	4	3	4	3	2	2	2	2
16d Sinker	6	4	4	3	4	3	2	2	2	2
16d Common	6	4	6	4	6	3	2	2	2	2

- Offset and stagger nail rows from floor sheathing and wall sole plate.
- Simpson Strong-Tie A35 and LPT4 connectors may be attached to the side VERSA-LAM®/VERSA-RIM®. Use nails as specified by Simpson Strong-Tie.

VERSA-LAM® & VERSA-RIM® Products

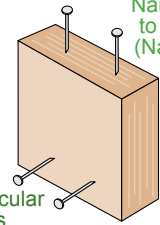





Nailing Parallel to Glue Lines (Narrow Face)

Nailing Perpendicular to Glue Lines (Wide Face)

Nailing Notes

- For 1¾" thickness and greater, 2 rows of nails (such as for a metal strap) are allowed (use ½" minimum offset between rows and stagger nails).

Boise Cascade Rimboard Properties

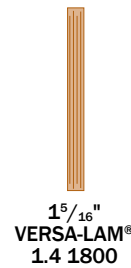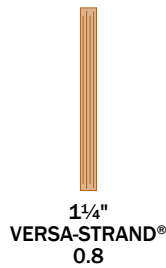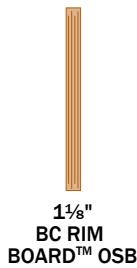

*18" and 20" deep rimboard are special order products, contact local supplier or Boise Cascade EWP representative for product availability.

Product	Type	Vertical Load Capacity				Maximum Floor Diaphragm Lateral Capacity [lb/ft]	Specific Gravity for Lateral Nail Design	Allowable Design Values			
		Uniform [plf]		Point [lb]				Flexural Stress [lb/in²]	Modulus of Elasticity [lb/in²]	Horizontal Shear [lb/in²]	Compression Perpendicular to Grain [lb/in²]
		16" Depth & Less	18" & 20" Depth	16" Depth & Less	18" & 20" Depth						
1 1/8" BC RIM BOARD™ OSB ⁽²⁾	OSB	4850	3200	3500	3500	200	0.5	Limited span capabilities, see note 2			
1 1/4" VERSA-STRAND™ 0.8 (DURA-STRAND) ⁽³⁾	OSB	5700	3500	5900	5500	240 w/ 8d nails @ 6" o.c. 330 w/ 8d nails @ 4" o.c.	--- ⁽³⁾	1130	800,000	355	1415
1 5/16" VERSA-LAM™ 1.4 1800 ⁽¹⁾	LVL	6000	5450	4450	4450	Permitted per building code for all nominal 2" thick framing blocked and unblocked diaphragms (4" nail spacing & greater)	0.5	1800	1,400,000	225	525

Product	Closest Allowable Nail Spacing - Narrow Face [in]					
	8d Box	8d Common	10d & 12d Box	16d Box	10d, 12d Common & 16d Sinker	16d Common
1 1/8" BC RIM BOARD™ OSB ⁽²⁾	3	3	See note 2 for nailing information			
1 1/4" VERSA-STRAND™ 0.8 ⁽³⁾	4	4	4	4	4	6
1 5/16" VERSA-LAM™ 1.4 1800 ⁽¹⁾	3	3	3	3	4	6

Notes

- See ICC ESR 1040 for further product information.
- See *Performance Rated Rim Boards, APA EWS #W345J* for further product information.
- See ICC ESR 1053 for further product information.
- Not all products and depths may be available. Check with Boise Cascade representative for product availability.

BCI® Joists, VERSA-LAM® and ALLJOIST® must be stored, installed and used in accordance with the Boise Cascade EWP Installation Guide, building codes, and to the extent not inconsistent with the Boise Cascade EWP Installation Guide, usual and customary building practices and standards. VERSA-LAM®, ALLJOIST®, and BCI® Joists must be wrapped, covered, and stored off of the ground on stickers at all times prior to installation. VERSA-LAM®, ALLJOIST® and BCI® Joists are intended only for applications that assure no

exposure to weather or the elements and an environment that is free from moisture from any source, or any pest, organism or substance which degrades or damages wood or glue bonds. Failure to correctly store, use or install VERSA-LAM®, ALLJOIST®, and BCI® Joist in accordance with the Boise Cascade EWP Installation Guide will void the limited warranty.

SPANISH VERSION

In case of conflict between the English and Spanish versions of this guide, the English version will be the valid information.



Boise Cascade
Engineered Wood Products

PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN MADERA PARA EL OESTE GUÍA DE INSTALACIÓN

for products manufactured in White City, Oregon

**BCI® Joist, VERSA-LAM®, VERSA-RIM®,
BC RIMBOARD® OSB and VERSA-STRAND®**



Calidad y rendimiento garantizado para toda la vida


Boise Cascade garantiza que sus productos de BCI® Joist, VERSA-LAM®, y ALLJOIST® se acatan a nuestras especificaciones, estarán libres de defectos de material y fábrica, y satisfacen o exceden nuestras especificaciones de rendimiento para la vida normal y esperada de la estructura, cuando sean correctamente almacenados, y cuando se instalen y usen según nuestra guía de instalación.

Para información sobre productos de ingeniería en madera de Boise Cascade, incluyendo términos y condiciones de venta, garantías y descargas de responsabilidad,

visite nuestra página de internet en el www.BC.com/ewp

Para localizar a su distribuidor de productos de ingeniería en madera de Boise Cascade más cercano,
llame al **1-800-232-0788**.

Descripción de productos para el oeste

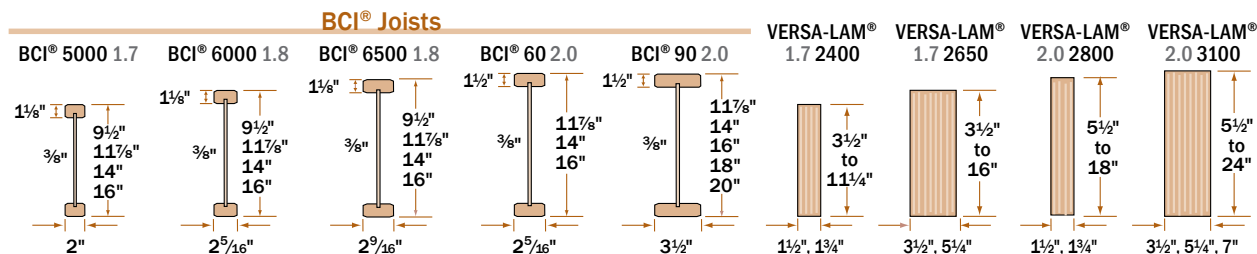

Some products may not be available in all markets. Contact your Boise Cascade EWP representative for availability. BCI® and VERSA-LAM® products shall be installed in dry-use applications only, per their respective ICC ESR evaluation reports.

Tablas de tramos de piso residencial

Referente al rendimiento del piso

Las expectativas y opiniones de propietarios de vivienda varían enormemente debido a la naturaleza subjetiva de evaluar un nuevo piso. La comunicación con el usuario final para determinar sus expectativas es crítica. La vibración es por lo general la causa de la mayoría de las quejas. La instalación de un arriostrado lateral puede ayudar; sin embargo, puede ocurrir que rechine si no se instala correctamente. Disminuir el espacio entre las vigas no afectará mucho la percepción del rendimiento del piso. Los métodos en uso más comunes para aumentar el rendimiento y reducir la vibración de

sistemas de pisos de madera, consisten en aumentar la profundidad de la viga, limitar desviaciones de viga, pegar y atornillar un subsuelo más grueso, a ranura y lengüeta, instalar las vigas verticalmente plomadas con soportes de carga nivelados, e instalar un techo directamente fijado a los rebordes de fondo de las vigas.

Las tablas de tramos de piso enlistadas abajo, ofrecen tres diferentes opciones de rendimiento, basadas en los requerimientos del propietario de la vivienda.

Profundidad de viga	Serie de viga BCI®	★★★ TRES ESTRELLAS ★★★					★★★★ CUATRO ESTRELLAS ★★★★★					PRECAUCIÓN	★ Rigidez mínima permitida por el Código ★					PRECAUCIÓN
		<p>La desviación de Carga Viva limitada a L/480: El estándar de la industria común y comunidad del diseño para vigas de piso residencial es 33% más rígido que el mínimo de código L/360. Sin embargo, el rendimiento del piso todavía puede ser un problema en ciertas aplicaciones, sobre todo con vigas de 9½ y 11¼ pulgadas de profundidad sin un techo directamente adherido.</p> <p>La desviación de Carga Viva limitada a L/960+: Además de proporcionar un piso que es 100% más rígido que el piso de tres estrellas, la experiencia en el campo ha sido incorporada en los valores para proveer un piso de un nivel de rendimiento superior para el propietario de vivienda más exigente.</p> <p>La desviación de Carga Viva limitada a L/360: Los pisos que cumplen con el criterio mínimo L/360 del código de construcción son estructuralmente aptos para llevar las cargas especificadas; sin embargo, hay un riesgo mucho más alto de que surjan problemas con el rendimiento del piso. Esta tabla sólo deberá ser usada para aplicaciones en las que el rendimiento del piso no sea una preocupación.</p>																
		distancias centradas (pulgadas)					distancias centradas (pulgadas)					distancias centradas (pulgadas)						
		12"	16"	19.2"	24"	32"	12"	16"	19.2"	24"	32"	12"	16"	19.2"	24"	32"		
9½"	5000 1.7	17'-1"	15'-7"	14'-9"	13'-9"	12'-0"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	9'-6"	18'-11"	17'-0"	15'-6"	13'-11"	12'-0"		
	6000 1.8	17'-11"	16'-5"	15'-6"	14'-5"	13'-2"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	9'-10"	19'-10"	18'-2"	17'-2"	15'-9"	13'-8"		
	6500 1.8	18'-5"	16'-10"	15'-11"	14'-10"	13'-6"	11'-6"	11'-6"	10'-0"	10'-0"	10'-0"	20'-5"	18'-8"	17'-8"	16'-5"	14'-3"		
11¼"	5000 1.7	20'-2"	18'-5"	17'-5"	15'-9"	13'-4"	15'-6"	14'-4"	13'-6"	12'-7"	11'-5"	22'-3"	19'-4"	17'-7"	15'-9"	13'-4"		
	6000 1.8	21'-3"	19'-5"	18'-4"	17'-1"	14'-10"	15'-6"	15'-1"	14'-3"	13'-3"	12'-0"	23'-6"	21'-6"	20'-0"	17'-11"	14'-10"		
	6500 1.8	21'-11"	20'-0"	18'-11"	17'-7"	14'-10"	16'-0"	15'-7"	14'-9"	13'-8"	12'-5"	24'-3"	22'-2"	20'-11"	18'-10"	14'-10"		
	90 2.0	26'-3"	23'-11"	22'-6"	20'-11"	19'-1"	19'-0"	18'-7"	17'-6"	16'-2"	14'-8"	29'-0"	26'-6"	25'-0"	23'-3"	19'-4"		
14"	5000 1.7	22'-11"	21'-0"	19'-2"	17'-2"	13'-11"	18'-0"	16'-5"	15'-6"	14'-5"	13'-1"	24'-4"	21'-0"	19'-2"	17'-2"	13'-11"		
	6000 1.8	24'-2"	22'-2"	20'-11"	19'-6"	15'-5"	18'-11"	17'-3"	16'-3"	15'-2"	13'-9"	26'-9"	23'-11"	21'-10"	19'-6"	15'-5"		
	6500 1.8	24'-10"	22'-9"	21'-5"	20'-0"	15'-5"	19'-5"	17'-9"	16'-8"	15'-6"	14'-1"	27'-6"	25'-1"	22'-11"	20'-6"	15'-5"		
	90 2.0	26'-5"	24'-2"	22'-9"	21'-3"	16'-4"	20'-8"	18'-10"	17'-9"	16'-5"	14'-11"	29'-3"	26'-8"	25'-3"	21'-10"	16'-4"		
16"	6000 1.8	26'-9"	24'-5"	23'-1"	20'-10"	15'-9"	20'-11"	19'-1"	18'-0"	16'-9"	15'-2"	29'-6"	25'-6"	23'-4"	20'-10"	15'-9"		
	6500 1.8	27'-5"	25'-1"	23'-8"	21'-1"	15'-9"	21'-6"	19'-7"	18'-5"	17'-2"	15'-7"	30'-4"	26'-11"	24'-6"	21'-1"	15'-9"		
	90 2.0	29'-3"	26'-8"	25'-2"	21'-10"	16'-4"	22'-10"	20'-10"	19'-7"	18'-2"	16'-4"	32'-4"	29'-6"	27'-4"	21'-10"	16'-4"		
	90 2.0	32'-11"	29'-11"	28'-2"	26'-2"	19'-7"	25'-8"	23'-4"	21'-11"	20'-3"	18'-4"	36'-4"	33'-2"	31'-3"	26'-2"	19'-7"		
18"	90 2.0	35'-11"	32'-8"	30'-9"	28'-7"	23'-10"	28'-1"	25'-5"	23'-11"	22'-2"	20'-0"	39'-8"	36'-2"	34'-1"	31'-9"	23'-10"		
	90 2.0	38'-10"	35'-4"	33'-4"	30'-11"	24'-8"	30'-4"	27'-6"	25'-11"	24'-0"	21'-8"	42'-11"	39'-1"	36'-10"	32'-11"	24'-8"		


- Los valores de las tablas están basados en cargas para piso residencial de 40 libras de carga viva por pie cuadrado y 10 libras por pie cuadrado de carga muerta (12 libras por pie cuadrado de carga muerta para BCI® 90 2.0 Joists).
- Los valores de los tramos asumen que entarimado de madera laminada (plywood)/paneles de fibras orientadas reforzadas (clasificados OSB) de mínimo 23/32 pulgadas se encuentran pegados y clavados a vigas para la acción compuesta (las vigas espaciadas a 32 pulgadas en centro requieren entarimado tasado para tal espaciamiento

- entarimado de madera laminada/paneles de fibras orientadas reforzadas OSB de ¾ pulgadas).
- Table values are the maximum allowable clear distance between supports.
- Los valores de la tabla representan las aplicaciones de tramo simple o múltiple más conservadoras.
- Los valores de la tabla son la máxima distancia despejada permitida entre soportes.

- Los valores de la tabla asumen largos mínimos de soporte sin refuerzo del alma para profundidades de viga de 16 pulgadas y menos (vigas de 18 y 20 pulgadas requieren refuerzo del alma en todos los sitios de soporte).
- Esta tabla fue diseñada para uso con una variedad de aplicaciones. Puede ser posible exceder las limitaciones de esta tabla, analizando una aplicación específica con el programa BC CALC® para medidas.

Posición y tamaños de agujeros en BCI® Joists

BCI® Joists se fabrican con agujeros ciegos de perforado redondo de 1½ pulgadas en el alma centrados a aproximadamente 12 pulgadas



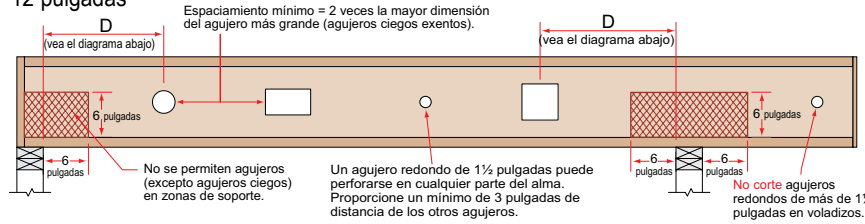

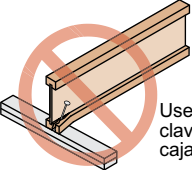
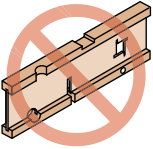

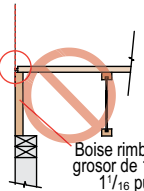
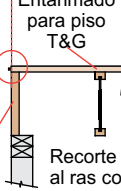
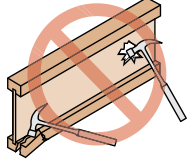


Distancia mínima (D) de cualquier soporte a la línea central del agujero																
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	3	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cualquier viga de 9½ pul.	Tramo [pies]	8	1'-0"	1'-1"	1'-8"	2'-4"	2'-11"	3'-7"								
		12	1'-0"	1'-7"	2'-7"	3'-6"	4'-5"	5'-4"								
		16	1'-0"	2'-2"	3'-5"	4'-8"	5'-11"	7'-2"								
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	2	3	5	7	8	-	-	-	-	-	-		
Cualquier viga de 11½ pul.	Tramo [pies]	8	1'-0"	1'-1"	1'-6"	2'-0"	2'-5"	2'-11"	3'-5"	3'-10"						
		12	1'-0"	1'-7"	2'-3"	3'-0"	3'-8"	4'-5"	5'-1"	5'-9"						
		16	1'-2"	2'-1"	3'-0"	4'-0"	4'-11"	5'-10"	6'-10"	7'-8"						
		20	1'-5"	2'-7"	3'-10"	5'-0"	6'-2"	7'-4"	8'-6"	9'-7"						
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	-	2	3	5	6	8	9	-	-	-	-		
Cualquier viga de 14 pul.	Tramo [pies]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-6"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-3"	3'-8"				
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-7"	2'-3"	2'-11"	3'-6"	4'-1"	4'-10"	5'-6"				
		16	1'-0"	1'-1"	1'-3"	2'-2"	3'-0"	3'-10"	4'-9"	5'-6"	6'-6"	7'-4"				
		20	1'-0"	1'-1"	1'-7"	2'-8"	3'-9"	4'-10"	5'-11"	6'-10"	8'-1"	9'-2"				
		24	1'-0"	1'-1"	1'-11"	3'-3"	4'-6"	5'-10"	7'-1"	8'-3"	9'-9"	11'-0"				
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	-	-	2	3	5	6	8	9	10	-	-		
Cualquier viga de 16 pul.	Tramo [pies]	8	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-3"	1'-7"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-2"	3'-7"		
		12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-9"	2'-4"	2'-11"	3'-7"	4'-2"	4'-9"	5'-4"		
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-7"	2'-5"	3'-2"	3'-10"	4'-9"	5'-7"	6'-4"	7'-2"		
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	2'-0"	3'-0"	4'-0"	4'-10"	5'-11"	6'-11"	7'-11"	8'-11"		
	24	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-3"	2'-5"	3'-7"	4'-9"	5'-10"	7'-2"	8'-4"	9'-6"	10'-9"			
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	7	9	10	11		
Cualquier viga de BCI® 90 2.0 de 18 pul.	Tramo [pies]	12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-5"	1'-11"	2'-4"	2'-9"	3'-3"	3'-9"	4'-2"	4'-8"	5'-1"	5'-7"
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-4"	1'-11"	2'-7"	3'-2"	3'-8"	4'-5"	5'-0"	5'-7"	6'-3"	6'-10"	7'-5"
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-8"	2'-5"	3'-3"	4'-0"	4'-8"	5'-6"	6'-3"	7'-0"	7'-9"	8'-7"	9'-4"
		24	1'-0"	1'-1"	1'-2"	2'-0"	2'-11"	3'-10"	4'-9"	5'-7"	6'-7"	7'-6"	8'-5"	9'-4"	10'-3"	11'-2"
		28	1'-0"	1'-1"	1'-4"	2'-5"	3'-5"	4'-6"	5'-7"	6'-6"	7'-9"	8'-9"	9'-10"	10'-11"	12'-0"	13'-1"
Diámetro de agujero redondo (pul.)	2	3	4	5	6	7	8	8½	10	11	12	13	14	15		
Lado de agujero rectangular (pul.)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	7	8	10		
Cualquier viga de BCI® 90 2.0 de 20 pul.	Tramo [pies]	12	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-3"	1'-6"	1'-11"	2'-3"	2'-9"	3'-2"	3'-7"	3'-11"	4'-4"	4'-9"
		16	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-2"	1'-6"	2'-1"	2'-7"	3'-1"	3'-8"	4'-3"	4'-9"	5'-3"	5'-10"	6'-4"
		20	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-3"	1'-11"	2'-7"	3'-3"	3'-10"	4'-7"	5'-3"	5'-11"	6'-7"	7'-4"	8'-0"
		24	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-6"	2'-4"	3'-1"	3'-11"	4'-7"	5'-6"	6'-4"	7'-2"	7'-11"	8'-9"	9'-7"
	28	1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-9"	2'-8"	3'-8"	4'-7"	5'-5"	6'-6"	7'-5"	8'-4"	9'-3"	10'-3"	11'-2"	

- Seleccione una fila de la tabla basada en la profundidad y tramo actual de la viga, redondeando al siguiente tramo en la tabla.
- Revise la fila hasta encontrar la columna que muestre el diámetro de agujero redondo o de lado rectangular apropiado.
- Use el lado más largo de un agujero rectangular. El valor de la tabla indica la distancia más corta permitida de la línea central del agujero a la línea central del soporte más cercano.
- Se puede recortar el alma entero. **NO CORTE** los rebordes. Los agujeros se aplican o a las vigas sencillas o múltiples en condiciones de miembros repetitivos.
- Para agujeros múltiples, la cantidad de alma sin cortar entre los agujeros debe ser igual a un mínimo del doble del diámetro (o del lado más largo) del agujero más grande.
- Los agujeros ciegos redondos de 1½ pulgadas en el alma pueden perforarse usando un trozo corto de tubería metálica y un martillo.
- Los agujeros pueden posicionarse verticalmente en cualquier parte del alma. La viga puede acomodarse con los agujeros de 1½ pulgadas volteados hacia arriba o hacia abajo.
- Esta tabla fue diseñada para aplicarla a las condiciones de diseño cubiertas en otras tablas de esta publicación. Use el programa BC CALC® para verificar otros tamaños de agujeros o agujeros bajo otras condiciones de diseño. Puede que sea posible exceder las limitaciones de esta tabla analizando una aplicación específica con el programa de software BC CALC®.

ADVERTENCIA

LOS SIGUIENTES USOS NO SE PERMITEN
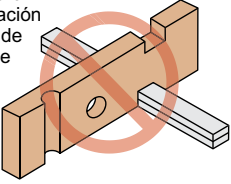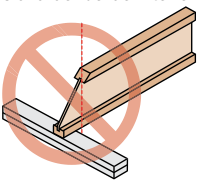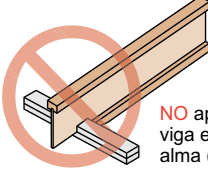
<p>NO ranure ni perfore vigas sin la aprobación del departamento de ingeniería de Boise Cascade EWP.</p> 	<p>NO corte más allá del borde interior del soporte.</p> 	<p>NO apoye la viga en el alma (panel).</p> 
<p>NO corte los orificios demasiado cerca de los soportes o muy juntos.</p>  <p>Vea la tabla de ubicación y tamaño de orificios para calcular tamaño y espaciamiento.</p>	<p>NO clave a menos de 1½ pulgadas del borde de la viga.</p> <p>NO use clavos comunes 16d.</p>  <p>Use clavos 8d o clavos 10d/16d de caja.</p>	<p>NO corte ni ranure el reborde.</p> <p>Ver detalles para techo y piso en esta hoja respecto a las maneras permitidas para cortar el reborde.</p> 
<p>NO camine sobre las vigas hasta que estén correctamente sujetadas.</p> <p>NO cargue la viga con más peso del que permite el diseño.</p> <p>NO amontone materiales de construcción en las vigas no sujetadas.</p> 	<p>NO INSTALE la lengüeta del entarimado del piso al ras con la Boise rimboard de un grosor de o 1 pulgada o 1 1/16 pulgadas (lengüeta OK usando Boise rimboard de grosor de o más de 1 1/8 pulgadas).</p>  <p>Boise rimboard de un grosor de 1 pulgada o 1 1/16 pulgadas</p>  <p>Entarimado para piso T&G Recorte la lengüeta de entarimado de 1½ pulgadas sin tener en cuenta el grosor del rimboard. Recorte la lengüeta al ras con el borde.</p>	<p>NO amartille el alma a no ser que esté abriendo agujeros ciegos.</p>  <p>NO amartille el reborde.</p>

Advertencia de Seguridad

NO PERMITA QUE LOS TRABAJADORES CAMINEN SOBRE LAS BCI JOISTS HASTA QUE NO SE HAYAN INSTALADO TODOS LOS COLGADORES, BCI® RIM JOISTS (VIGAS DE BORDE BCI®), RIMBOARDS (TABLAS DE BORDE), BCI® BLOCKING PANELS (PANELES DE BLOQUEO BCI®), ARRIOSTRAMIENTO EN "X" Y LÍNEAS DE SOPORTE TEMPORAL 1X4 TAL COMO QUEDA ESPECIFICADO ABAJO. PUEDEN RESULTAR ACCIDENTES SERIOS POR FALTA DE ATENCIÓN AL ARRIOSTRAMIENTO (SOPORTE) CORRECTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. LOS ACCIDENTES PUEDEN EVITARSE BAJO CIRCUNSTANCIAS NORMALES, SI SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES PAUTAS:

- Construya una pared arriostrada a los extremos del recuadro o instale permanentemente los primeros ocho pies de BCI® Joists y el primer plano de entarimado. De otra forma, se puede clavar un entarimado provisional en los primeros cuatro pies de BCI® Joists en el extremo del recuadro.
- Todos los colgadores BCI® rim joists, rimboards, BCI® blocking panels y arriostramiento en "X", deben estar completamente instalados y correctamente clavados conforme se vaya

acomodando cada BCI® Joist. Clave las líneas de refuerzo al área ya entarimada, o a la pared de extremo arriostrada, y a cada BCI® Joist con dos clavos 8d.

- Se deben instalar líneas de refuerzo provisionales de 1x4, a una distancia máxima de ocho pies en centro conforme se vayan acomodando BCI® Joists adicionales.
- Los extremos de voladizos deben estar sujetos temporalmente por líneas de refuerzo en los rebordes superiores e inferiores.
- Enderece las BCI® Joists a una alineación de menos de ½ pulgada de variación de la alineación justa antes de sujetar las líneas de refuerzo y el entarimado.
- Remueva las líneas de refuerzo temporal sólo conforme sea necesario para instalar el entarimado permanente.
- El no instalar el arriostramiento provisional puede resultar en que las vigas se encorven de lado o se voltéen bajo una carga ligera de construcción.
- No apile materiales de construcción (entarimado, muro en seco – drywall, etc.) en el medio de los tramos entre las BCI® Joists. Póngase en contacto con Ingeniería Boise Cascade EWP para información de almacenaje apropiado y apuntalamiento.

NOTA

La figura inferior muestra varios usos sugeridos para los productos de Boise EWP. No pretende mostrar una casa real en construcción.


NO SE REQUIERE ARRIOSTRADO (PUENTE) DEL PUNTO MEDIO ENTRE SOPORTES DEL PISO PARA LOS BCI® JOISTS

PARA ESTABILIDAD DE INSTALACIÓN
Instale líneas de refuerzo temporales (1x4 mínimo) centradas a 8 pies, máximo. Sujete en cada viga con un mínimo de 2 clavos 8d.

La madera de dimensión no es adecuada para uso como tabla de orilla en los sistemas de piso BCI®.

Se requiere bloqueo de BCI® Joist o bloque 2x4 de presión a cada lado cuando se esté apoyando por encima un muro de carga.

Al instalar productos EWP de Boise con madera tratada, use sólo conectores/sujetadores que estén aprobados para uso con el correspondiente tratamiento de madera.

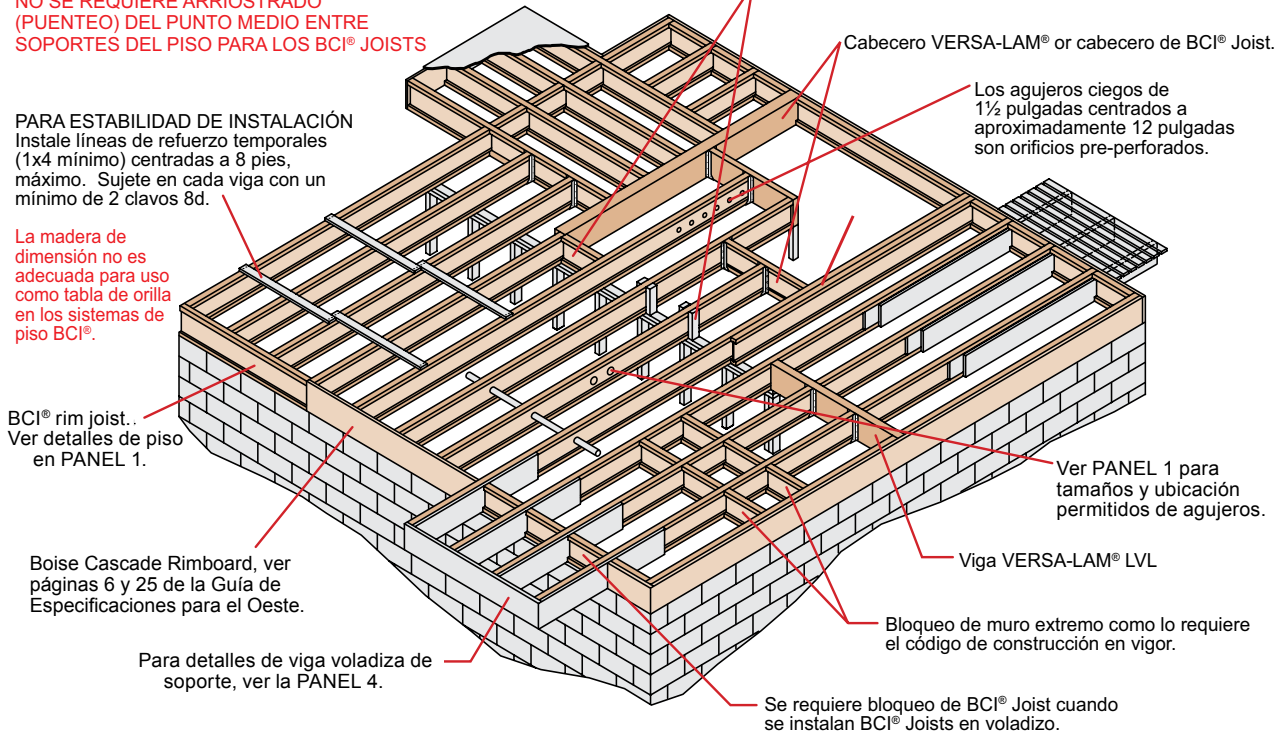

BCI® Joists — Detalles de armadura de pisos

DETALLES DE SOPORTE DE LOS EXTREMOS


<p>F07</p> <p>Clave Boise Cascade Rimboard a BCI® Joists con clavo 8d en cada borde.</p> <p>Madera aserrada en tamaños corrientes no es adecuada para uso como rim board con BCI® Joists.</p>	<p>F07A</p> <p>Madera aserrada en tamaños corrientes no es adecuada para uso como rim board con BCI® Joists.</p>	<p>F07B</p> <p>2x_travesaño</p>
<p>F02</p> <p>BCI® rim joist</p>	<p>F01</p> <p>Bloqueo de BCI® Joist</p>	<p>F27A</p> <p>Colgador de borde superior o colgador de viga de montaje de cara</p> <p>Viga VERSA-LAM®</p>
<p>F52</p> <p>Un clavo 8c de cada lado en el soporte de carga.</p> <p>SopORTE de carga de un largo mínimo de 1¼ pulgadas</p> <p>Para limitar partir el reborde, comience clavando al menos 1½ pulgadas a partir del extremo. Los clavos puede que se tengan que colocar en un ángulo para limitar que se parta la placa de apoyo.</p>	<p>F08</p> <p>Posicione un bloque sólido entre los postes superiores al soporte inferior.</p>	<p>F03</p> <p>BCI® rim joist</p> <p>Nota: La BCI® floor joist (viga de piso BCI®) debe estar diseñada para cargar la pared superior cuando no esté montada sobre la pared inferior.</p>

BCI® Joists — Armadura de pisos

DETALLES PARA SOPORTE INTERMEDIO

F06


Pared de carga superior (montada sobre la pared inferior)

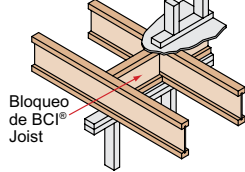

Bloqueo de BCI® Joist

El bloqueo puede ser requerido en soportes intermedios para el diafragma de piso de acuerdo al IRC en áreas de actividad sísmica alta, consultar al oficial de construcción local.

F09

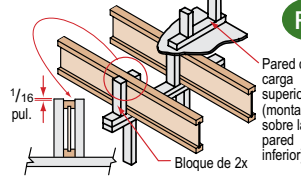


Pared de carga superior (montada sobre la pared inferior)

Bloqueo de 2x

1/16 pul.

F28

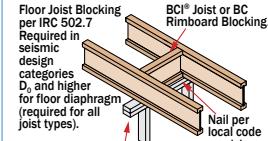

Floor Joist Blocking per IRC 502.7 Required in seismic design categories D, and higher for floor diaphragm (required for all joist types).

BCI® Joist or BC Rimboard Blocking.


Nail per local code provisions.

Intermediate Bearing.

Cross bracing OK as blocking only if support below is not a braced wall panel or shear wall and no wall exists above.

F10

Colgador de viga

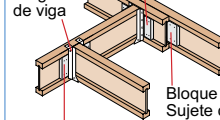


Bloque de respaldo (mínimo 12 pulgadas de ancho). Sujete con 10 clavos 10d.

Bloque de relleno. Sujete con 10 clavos 10d.

Se requiere bloque de respaldo donde la carga del soporte colgante del borde superior exceda 250 libras. Instale firmemente al borde superior.

Conexión de BCI® Joist doble (viga doble)

F58

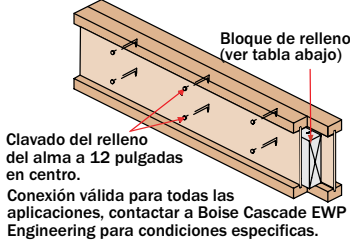


Bloque de relleno (ver tabla abajo)

Clavado del relleno del alma a 12 pulgadas en centro.

Conexión válida para todas las aplicaciones, contactar a Boise Cascade EWP Engineering para condiciones específicas.

Entarimado o cierre de rimboard

F05

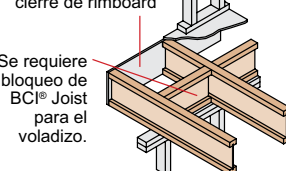


Se requiere bloqueo de BCI® Joist para el voladizo.

Para el voladizo de soporte de carga, ver páginas 8 y 9 en la "Guía de Especificaciones para el Este". La elevación en el tramo posterior será considerada en todos los diseños de voladizo.

Refuerzo de viga en corte en pendiente **F14**

BCI® Joist Refuerza el corte de pendiente El detalle abajo restore el valor original del esquinero/ reacción a cortar el extremo de la BCI® Joist. BCI® Joist no será utilizado como lazo de la tensión del collar o de la viga.

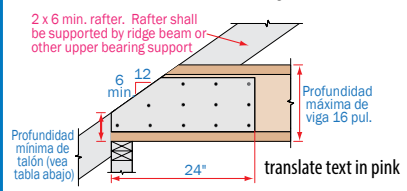

2 x 6 min. rafter. Rafter shall be supported by ridge beam or other upper bearing support

Profundidad mínima de talón (vea tabla abajo) 6 min. 12 24" translate text in pink Profundidad máxima de viga 16 pul.

2x blocking required at bearing (not shown for clarity). 23/32" min. plywood/OSB rated sheathing as reinforcement. Install reinforcement with face grain horizontal. Install on both sides of the joist, tight to bottom flange. Leave minimum 1/4" gap between reinforcement and bottom of top flange. Apply construction adhesive to contact surfaces and fasten with 3 rows of min. 10d box nails at 6" o.c. Alternate nailing from each side and clinch.

NOTAS PARA DETALLES DE ARMADURA DE PISOS SOPORTE LATERAL

• BCI® Joists must be laterally supported at end supports (including supports adjacent to overhangs) with hangers, rimboard, or blocking (VERSA-LAM®, Boise Cascade Rimboard or BCI® Joist). Metal cross bracing or other x-bracing provides adequate lateral support for BCI® Joists, consult governing building code for roof diaphragm connection provisions.

LONGITUD MÍNIMA DE SOPORTE PARA BCI® JOISTS

- Minimum Bearing Lengths: 1½" end bearing, 3¼" intermediate and adjacent cantilever bearing.
- Mayor longitud de soporte permite valores de reacción más altos. Vea el informe de la evaluación del código de construcción o el programa de software BC CALC®.

REQUISITOS DE CLAVADO

- BCI® rim joist, rim board o panel de cierre a BCI® Joist:
 - Bordos o panel de cierre de un grosor de 1¾ pulgadas o menos 2 clavos 8d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 5000s rim joist: 2 clavos de caja 10d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 6000s, 60s rim joist: 2 clavos de caja 16d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 6500s, 90s rim joist: Clave en X el reborde superior a la viga de borde con 2 clavos de caja 10d, uno por cada lado del reborde.
- BCI® rim joist, rim board o panel de bloqueo BCI® al soporte:
 - Min. Clavos 8d centrados a 6 pulgadas.
 - Connection per design professional of record's specification for shear transfer.
- BCI® joist al soporte:
 - 2 clavos 8d, uno por cada lado del alma, ubicados a un mínimo de 1½ pulgadas del extremo de la BCI® Joist para evitar que se parta.
- Entarimado a BCI® Joist:
 - Clavar residencial preceptivo de enfundar de piso requiere los clavos comunes de 8d a 6" o.c. en los

- bordes y 12" o.c. en el campo (IRC R602.3(1)).
- Vea el clavo admisible más cercano que espacia los límites en atrás entrepaño para diafragma de piso que clava especificado en el espaciamiento mas cerca que IRC.
- El máximo espaciamiento de clavo para la estabilidad lateral mínima: 18" para BCI 5000, 24" para la serie más grande de vigueta de BCI
- Se pueden sustituir grapas de calibre 14 por los clavos 8d, si las grapas penetran en la viga un mínimo de 1 pulgada.
- Los tornillos de madera pueden ser aceptables; para más información, póngase en contacto con el oficial encargado del código local de construcción y/o Boise Cascade EWP Engineering.

REQUISITOS PARA EL REFUERZO DEL ALMA

- Vea en la PANEL 2 "Requisitos para el refuerzo del alma."

DIMENSIONES PARA BLOQUES DE RESPALDO Y DE RELLENO

Serie	Grosor de bloque de respaldo	Grosor de bloque de relleno
5000 1.7	panel de madera de ¾ o ¾ pul.	2 paneles de madera de ¾ pul. o 2x_
6000 1.8	panel de madera de 1½ o dos paneles de madera de ¾ pul.	2x_ + 7/16 pul. o panel de madera del ½ pul.
6500 1.8	panel de madera de 1½ o dos paneles de madera de ¾ pul.	2x_ + ¾ pul. o panel de madera del ¾ pul.
60 2.0	panel de madera de 1½ o dos paneles de madera de ¾ pul.	2x_ + 7/16 pul. o panel de madera del ½ pul.
90 2.0	2x_ madera de construcción	Doble 2x_ madera de construcción

- Corte los bloques de respaldo y de relleno a una profundidad máxima igual a la profundidad del alma menos una ¼ pulgada para evitar un ajuste forzado.

Soporte de pared de extremo	Profundidad mínima de talón					
	Inclinado del techo					
	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	12/12
2 x 4	4 3/8"	4 5/16"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"	4 1/4"
2 x 6	3 3/8"	3 3/16"	2 5/16"	2 5/4"	2 5/16"	2 1/4"

BCI® RIM JOISTS Y BLOQUEO BCI®

Profundidad [pul.]	Serie	Capacidad de carga vertical [plf]	
		No W.S. (1)	W.S. (2)
9½"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2300	N/A
11 1/8"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2150	N/A
	60 2.0, 90 2.0	2500	N/A
14"	5000 1.7, 6000 1.8, 6500 1.8	2000	N/A
	60 2.0, 90 2.0	2400	N/A
16"	6000 1.8, 6500 1.8	1900	2500
	60 2.0, 90 2.0	2300	2700
18"	60 2.0, 90 2.0	N/A	2700
20"	90 2.0	N/A	2700


- (1) No web stiffeners required.
- (2) Web stiffeners required at each end of blocking, values not applicable for rim joists.

N/A: Not applicable.

PROTEJA LAS BCI® JOISTS DEL TIEMPO (CLIMA)

- Las BCI® Joists están diseñadas sólo para aplicaciones que proporcionan protección permanente del tiempo (clima). Los bultos de BCI® Joists deben almacenarse cubiertas, elevadas del suelo y con espaciadores.

Requisitos para refuerzo del alma

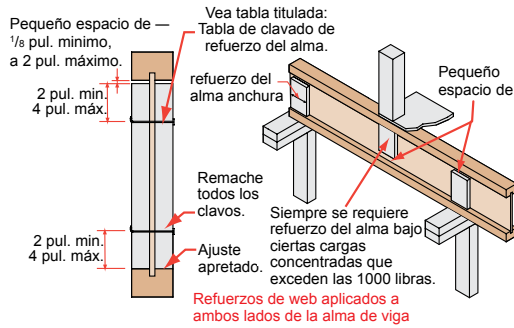

Refuerzo del alma de panel estructural			
Serie	Grueso Mínimo		Anchura mínima
	En colgadero	Sin colgadero	
5000 1.7	5/8"	3/4"	2 5/16"
6000 1.8	3/4"	7/8"	2 5/16"
6500 1.8	3/4"	1" or 1 1/8"	2 5/16"
60 2.0	3/4"	7/8"	2 5/16"
90 2.0	madera de construcción 2x4 (vertical)		

Notas

- Los refuerzos del alma son opcionales, excepto como queda especificado en lo siguiente.
- Siempre se requiere refuerzo del alma en los colgadores que no se extienden a proporcionar soporte al reborde superior de la BCI® Joist. Se pueden requerir refuerzos del alma con ciertos tipos de colgadores con sesgo o ángulo o para lograr valores de elevación. Vea los requisitos de instalación del fabricante del colgador.
- Siempre se requieren refuerzos del alma en ciertas aplicaciones de techo. Ver "Detalles de armadura de techos" en el siguiente en PANEL 3.
- Siempre se requiere refuerzo del alma bajo ciertas cargas concentradas que exceden las 1000 libras. Instale los refuerzos de panel pegados al reborde superior en esta situación. Siga las especificaciones de clavado para soportes de carga intermedios.
- Web stiffeners may be cut from structural rated wood panels, engineered rimboard or 2x lumber (BCI® 90 only).
- For Structural Capacity: Web stiffeners needed to increase the BCI® Joist's reaction capacity at a specific bearing location.
- Lateral Restraint in Hanger: Web stiffeners required when hanger does not laterally support the top flange (e.g., adjustable height hangers).
- Web stiffeners may be of multiple thickness (e.g., BCI® 6500, double 1/2" panel OK).

Serie de Viga	Profundidad de Viga	Ubicación del soporte de carga	
		Final/Extremo	Intermedio
5000 1.7	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
6000 1.8	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	14"	2-8d	5-8d
6500 1.8	16"	2-8d	6-8d
	9 1/2"	2-8d	2-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
60 2.0	14"	2-8d	5-8d
	11 7/8"	2-8d	3-8d
	16"	2-8d	6-8d
90 2.0	11 7/8"	3-16d	3-16d
	14"	5-16d	5-16d
	16"	6-16d	6-16d
	18"	7-16d	7-16d
	20"	8-16d	8-16d

Para información sobre productos de ingeniería en madera de Boise Cascade, visite nuestro sitio en el web al [www. BC.com/ewp](http://www.BC.com/ewp) o llámenos al 1-800-232-0788

Para localizar a su distribuidor de productos de ingeniería en madera de Boise Cascade más cercano, llame al 1-800-232-0788.

BCI, BC CALC, TREE-IN-A-CIRCLE LOGO, BC FRAMER, BC RIM BOARD, BOISE GLULAM, SIMPLE FRAMING SYSTEM, VERSA-LAM, VERSA-RIM, VERSA-STRAND, and VERSA-STUD son marcas registradas de Boise Cascade Company o sus afiliados.

INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN:


Informes de evaluación del código de construcción para BCI® Joists

- ICC ESR 1336 (IBC, IRC)

Informes de evaluación del código de construcción para VERSA-LAM®

- ICC 1040 (IBC, IRC)

Vigas de techo BCI®

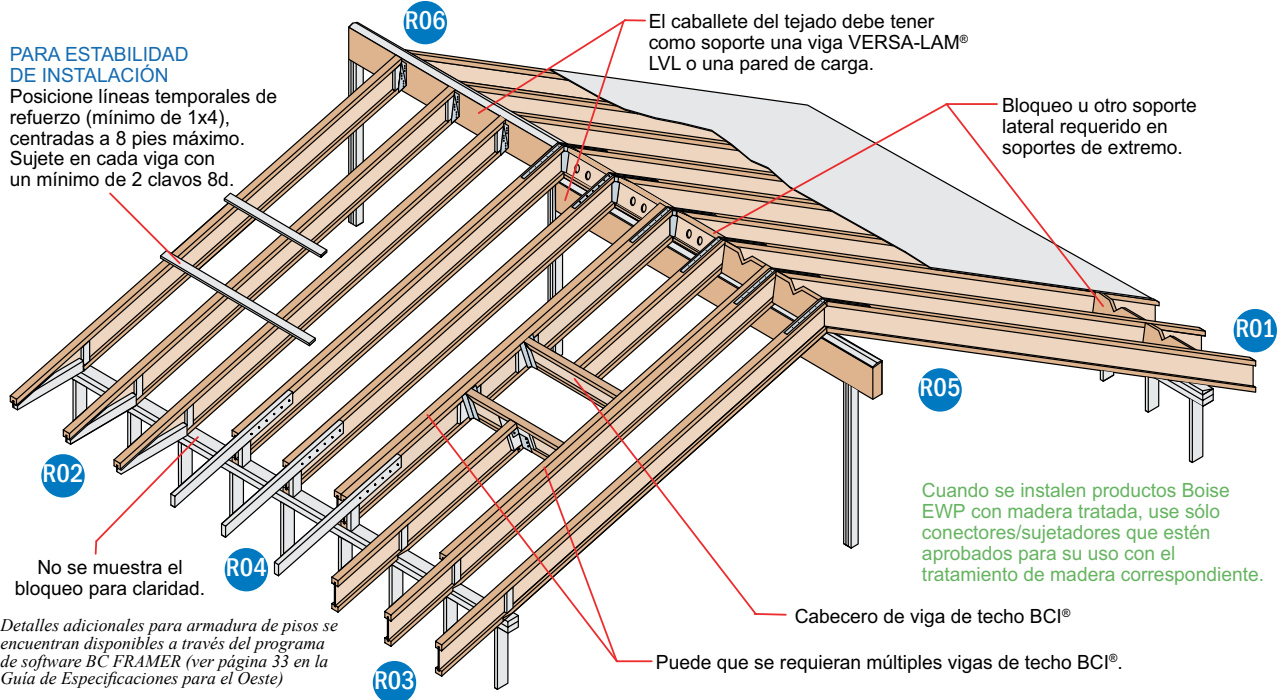


BCI® Joists — Detalles de armadura de techos

<p>R01</p> <p>Se requiere placa biselada de 2x para un sesgo de más de 1/4 /12.</p> <p>Se pueden usar conectores Simpson VPA o USP TMP o sus iguales, en lugar de la placa biselada para sesgos de 3/12 a 12/12.</p>	<p>R04</p> <p>clavos 10d centrados a 6 pul.</p> <p>2x4 por un lado para un máximo de 135 lpl. 2x6 por un lado para un máximo de 240 lpl.</p> <p>Bloque de respaldo. Grosor de acuerdo a la correspondiente serie de BCI®.</p> <p>Bloque de 2x</p> <p>Agujeros recortados en e bloqueo BCI® para ventilación</p> <p>4 pies - 0 pulg. horiz.</p> <p>2 pies - 6 pulg. horiz.</p>	<p>R02</p> <p>Bloqueo Rimboard/ VERSA-LAM®. Ventilación, cortada en V: 1/3 de longitud, 1/2 de profundidad</p> <p>2x4 bloqueo para apoyo de sofito</p> <p>2 pies - 6 pulg. max.</p> <p>El reborde BCI® Joists puede ser cortado en pico de pájaro sólo al extremo inferior de la viga. Un BCI® Joist con corte de pico de pájaro debe soportar totalmente en la placa. Se requiere refuerzo de alma a cada lado. El reborde de fondo deberá estar totalmente soportado.</p>
<p>DN05</p> <p>No corte la viga en bisel más allá de la cara interior de la pared, para condiciones específicas que se muestran en detalles en la sección de "Armadura de pisos y techos" en esta guía.</p>	<p>R03</p> <p>Bloqueo Rimboard/ VERSA-LAM®. Ventilación, cortada en V: 1/3 de longitud, 1/2 de profundidad</p> <p>Ajuste apretado para estabilidad lateral.</p> <p>2 pies - 6 pulg. max.</p> <p>El reborde BCI® Joists puede ser cortado en pico de pájaro sólo al extremo inferior de la viga. Un BCI® Joist con corte de pico de pájaro debe estar soportado totalmente en la solera; se requiere refuerzo del alma por cada lado.</p>	<p>R07</p> <p>Colgador de viga</p> <p>Bloque de respaldo (de ancho mínimo de 12 pulgadas). Sujete con 10 clavos 10d.</p> <p>Bloque de relleno. Clavar con 10 clavos 10d.</p> <p>Se requiere bloque de respaldo donde la carga del colgador de viga exceda 250 libras. Instale pegado al reborde superior.</p>
<p>R05</p> <p>Correa apretadora Simpson o USP LSTA24, clavado de acuerdo al código de construcción en vigor.</p> <p>Viga de soporte VERSA-LAM® LVL</p> <p>BCI® blocking Holes cut for ventilation.</p> <p>Lámina doble de madera biselada.</p> <p>Blocking on both sides of ridge may be required for shear transfer per design professional of record.</p>	<p>R06</p> <p>Correa apretadora Simpson o USP LSTA24 donde la inclinación excede 7/12 (las correas apretadoras pueden ser requeridas para inclinaciones inferiores en áreas de viento fuerte). Clavado de acuerdo al código de construcción en vigor.</p> <p>Viga de soporte VERSA-LAM® LVL</p> <p>Se requiere biselado refuerzo de red a cada lado</p> <p>Colgador del Simpson LSSUI o USP TMU.</p>	<p>R11</p> <p>La doble viga puede ser requerida cuando L excede el espaciado de viga.</p> <p>Bloqueo tal como se requiere.</p> <p>Clave el voladizo a través del alma BCI®.</p> <p>Voladizo de 2 pulgadas x ___ tajado alrededor del BCI® top flange (reborde superior BCI®). El espaciado entre voladizos no debe ser mayor que 24 pulgadas en centro.</p> <p>El final de la pared.</p> <p>L (2 pies - 0 pulg. max.)</p>

BCI® Joists — Armadura de techos

BCI® Joists — Detalles de armadura de techos

BCI® Ceiling Joist (Viga de techo BCI®) con corte de bisel en el extremo (sólo para desvanes de acceso limitado)

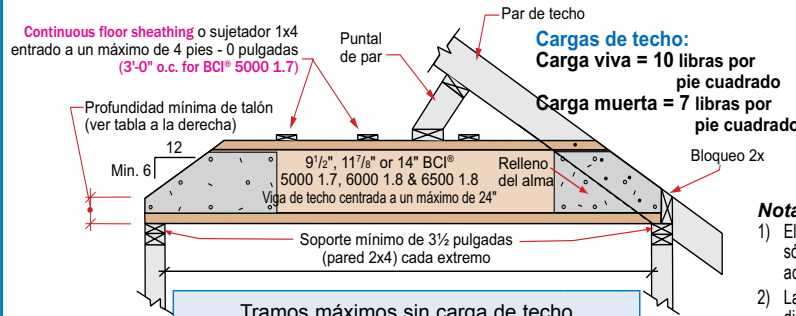

Profundidad mínima de talón	Profundidad de viga	Pared extrema	
		2 x 4	2 x 6
	9 1/2"	2 1/2"	1 1/2"
	11 7/8"	3 1/2"	2 1/2"
	14"	4 1/2"	3 1/2"

Tramos máximos sin carga de techo	
9 1/2" BCI® 5000 1.7 / 6000 1.8 / 6500 1.8	19'-6"
11 7/8" BCI® 5000 1.7 / 6000 1.8 / 6500 1.8	22'-0"
14" BCI® 6000 1.8 / 6500 1.8	25'-0"

(Si existe carga de techo, vea las notas 2 y 3 de abajo)

Notas:

- 1) El detalle es para que se use sólo con vigas de techo sin acceso al espacio de desván.
- 2) La viga de techo debe ser diseñada para llevar toda la carga del techo transferida por los puntales de par como queda mostrado.
- 3) La reacción al extremo de la viga de techo BCI® no debe exceder 550 libras.
- 4) La inclinación de techo mínima es 6/12.
- 5) Clave la par al BCI® top flange (reborde superior BCI®) con clavos 1-16d o de caja.
- 6) El clavado de 1x4 debe ser continuo y clavado a la pared extrema apuntalada.
- 7) Instalar un refuerzo del alma en cada lado del BCI® Joist al extremo biselado. Clavar la par al BCI® Joist de acuerdo a los requisitos del código de construcción para la conexión de viga de techo a la par.

NOTAS PARA DETALLES DE ARMADURA DE TECHOS

SOPORTE LATERAL

- BCI® Joists must be laterally supported at end supports (including supports adjacent to overhangs) with hangers, rimboard, or blocking (VERSALAM®, Boise Cascade Rimboard or BCI® Joist). Metal cross bracing or other x-bracing provides adequate lateral support for BCI® Joists, consult governing building code for roof diaphragm connection provisions.

LONGITUD MÍNIMA DE SOPORTE PARA BCI® JOISTS

- Minimum Bearing Lengths: 1 1/2" end bearing, 3 1/2" intermediate and adjacent cantilever bearing.
- Mayor longitud de soporte permite valores de rereacción más altos. Vea el informe de la evaluación del código de construcción o el programa de software BC CALC®.

REQUISITOS DE CLAVADO

- BCI® rim joist, rim board o panel de cierre a BCI® Joist:
 - Bordes o panel de cierre de un grosor de 1 1/4 pulgadas o menos.
 - 2 clavos 8d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 5000 rim joist: 2 clavos de caja 10d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 6000,60 rim joist: 2 clavos de caja 16d, uno en el reborde superior y otro en el reborde inferior.
 - BCI® 6500,90 rim joist: Clave en X el reborde superior a la viga de borde con 2 clavos de caja 10d, uno por cada lado del reborde.
- BCI® rim joist, rim board o panel de bloqueo BCI® al soporte:
 - Min. Clavos 8d centrados a 6 pulgadas.
 - Connection per design professional of record's specification for shear transfer.
- BCI® Joist al soporte:
 - 2 clavos 8d, uno por cada lado del alma,

ubicados a un mínimo de 1 1/2 pulgadas del extremo de la BCI® Joist para evitar que se parta.

- Entarimado a BCI® joist:
 - Clavar residencial preceptivo de enfundar de techo requiere los clavos comunes de 8d a 6" o.c. en los bordes y 12" o.c. en el campo (IRC R602.3(1)).
 - Vea el clavo admisible más cercano que espacia los límites en atrás entrepaño para diafragma de piso que clava especificado en el espaciamiento mas cerca que IRC.
 - El máximo espaciamiento de clavo para la estabilidad lateral mínima: 18" para BCI 5000, 24" para la serie más grande de vigueta de BCI®.
 - Se pueden sustituir grapas de calibre 14 por los clavos 8d, si las grapas penetran en la viga un mínimo de 1 pulgada.

REQUISITOS PARA EL REFUERZO DEL ALMA

- Vea en la PANEL 2 "Requisitos para el refuerzo del alma".

PROTEJA LAS BCI® JOISTS DEL TIEMPO (CLIMA)

- Las BCI® Joists están diseñadas sólo para aplicaciones que proporcionan protección permanente del tiempo (clima). Los bultos de BCI® Joists deben almacenarse cubiertas, elevadas del suelo y con espaciadores.

INCLINACIÓN MÁXIMA

- A no ser que se especifique de otra forma, todos los detalles de techo son válidos para inclinaciones de 12 en 12 o menos.

VENTILACIÓN

- Los agujeros pre-estampados de 1 1/2 pulgadas con espaciamiento a 12 pulgadas en centro a lo largo de la BCI® Joist pueden abrirse y usados para ventilación. Consulte con un experto en ventilación para requisitos específicos.

- Corte los bloques de respaldo y de relleno a una profundidad máxima igual a la profundidad del alma menos una 1/4 pulgada para evitar un ajuste forzado.

CORTES EN PICO DE PÁJARO


- En las BCI® Joists cortes de pico de pájaro pueden hacerse sólo en el soporte del extremo inferior. Las BCI® Joists con cortes de pico de pájaro pueden extenderse hasta 2 pies, 6 pulgadas más allá del soporte del extremo inferior. El reborde bajo debe descansar completamente en el soporte y no puede extenderse sobre la cara interior del soporte. Los soportes de extremos superiores e intermedios no deben cortarse en pico de pájaro.

DIMENSIONES PARA BLOQUES DE RESPALDO Y DE RELLENO

Serie	Grosor de bloque de respaldo	Grosor de bloque de relleno
5000 1.7	panel de madera de 3/4 o 1/2 pul.	2 paneles de madera de 3/4 pul. o 2x_
6000 1.8	panel de madera de 1 1/8 o dos paneles de madera de 1/2 pul.	2x_ + 7/16 pul. o panel de madera del 1/2 pul.
6500 1.8	panel de madera de 1 1/8 o dos paneles de madera de 3/8 pul.	2x_ + 3/8 pul. o panel de madera del 3/4 pul.
60 2.0	panel de madera de 1 1/8 o dos paneles de madera de 1/2 pul.	2x_ + 7/16 pul. o panel de madera del 1/2 pul.
90 2.0	2x_ madera de construcción	Doble 2x_ madera de construcción

- Corte los bloques de respaldo y de relleno a una profundidad máxima igual a la profundidad del alma menos una 1/4 pulgada para evitar un ajuste forzado.


Detalles de voladizo de carga reforzado

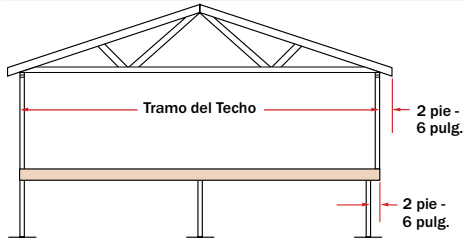

REFUERZO DE MADERA LAMINADA/ ENTABLADO OSB (si así se requiere de acuerdo a la tabla de viga volada de soporte)

- Las tablas y detalles que se muestran en esta guía indican el tipo de refuerzos, si hicieran falta, que se requieren para vigas voladas de soporte de carga de hasta un largo máximo de 2 pies, 0 pulgadas. Vigas voladas de un largo mayor de 2 pies, 0 pulgadas no se pueden reforzar. **No obstante, vigas voladas más largas con cargas menores puede que se permitan sin llevar refuerzo. Analice aplicaciones específicas con el programa de software de BC CALC®.**


- Madera laminada de mínimo $2\frac{3}{32}$ x 48 pulgadas de largo/entablado tasado OSB debe igualar la profundidad completa de la BCI Joist. Clávese a la BCI Joist con clavos 8d a 6 pulgadas en centro y clávese con 4 clavos 8d en el bloque de respaldo. Cuando se refuerzan ambos lados, alterne los clavos para evitar que se parta la madera. Instalar con la fibra de cara horizontal.
- The load bearing cantilever tables assume a wall weight of 100 pif, in addition to the roof loading shown. Applications with loading that exceeds the loads shown shall be analyzed with BC CALC® software.**
- Contacte a Ingeniería de Boise Cascade EWP para requisitos de refuerzo para profundidades de BCI® Joists mayores de 16 pulgadas.

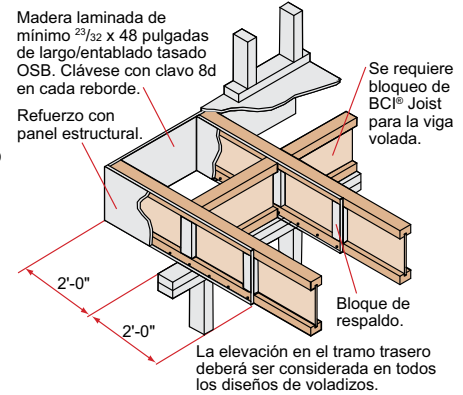

Detalles de voladizo con pared sin carga

F15A


BCI® Joists son sólo para aplicaciones que proporcionan protección permanente del tiempo (clima).

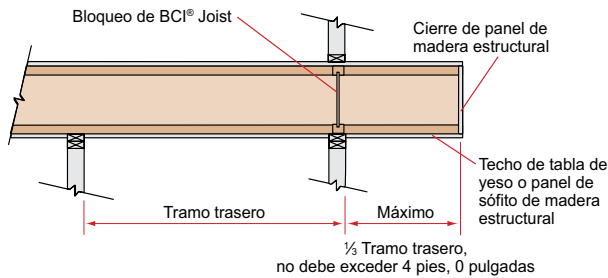

- Estos detalles se aplican solamente a las vigas voladas con cargas uniformes.
- Puede ser posible exceder las limitaciones de estos detalles analizando una aplicación específica con el programa BC CALC®.

F15B


Sujete el 2x8 mínimo al BCI® Joist clavando a través del bloque de respaldo y alma de la viga con 2 filas de clavos 10d, centrados a 6 pulgadas. Use clavos 16d con BCI® 90 2.0 joists. Remache todos los clavos.

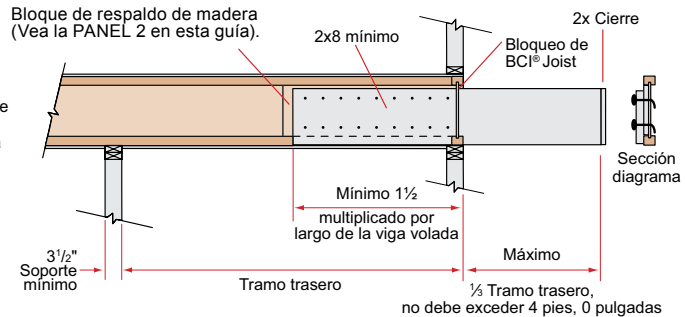

Detalles de Vigas VERSA-LAM®

<p>Soporte en paredes de concreto / mampostería</p> <p>Proporcione una barrera de humedad en el soporte y restricción lateral.</p> <p>Se requiere un espacio de aire de 1/2 pulgada entre el concreto y la madera.</p> <p>B01</p>	<p>Soporte para cabecero de puerta o ventana</p> <p>Instale tira de acuerdo al código, si la lámina superior no es continua sobre el cabecero.</p> <p>Vigas que soportan el cabecero</p> <p>B02</p>	<p>Conector de viga a viga</p> <p>Verificar la capacidad del colgador con la literatura referente a colgadores.</p> <p>B03</p>	<p>Soporte en la columna</p> <p>Columna VERSA-LAM®</p> <p>Nota: Se permite taladrar para conectores de norma (standard).</p> <p>B04</p>
<p>Corte de asiento inclinado</p> <p>Corte de asiento inclinado. No debe extenderse más allá de la cara interior del soporte.</p> <p>Dar soporte lateral adecuado.</p> <p>B06</p>	<p>No bisele el extremo de la viga VERSA-LAM® más allá de la cara interior de la pared sin la aprobación de Ingeniería Boise Cascade EWP o análisis de software BC CALC®.</p> <p>B07</p>	<p>Viga a pared de mampostería o concreto</p> <p>La lamina superior de madera debe estar al ras con el interior de la pared.</p> <p>Colgador</p> <p>Barrera de humedad entre concreto y madera</p> <p>B08</p>	<p>Amar la viga en la pared</p> <p>Instale correa de acuerdo al código si la lámina superior no es continua.</p> <p>B09</p>
<p>Notas para la instalación de VERSA-LAM®</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá proporcionar un mínimo de 1/2 pulgada de espacio de aire entre la viga y espacio de la pared o barrera adecuada entre la viga y el concreto/mampostería. Deberá proporcionarse el soporte adecuado. Si no se muestra en los planos, por favor refiérase a tablas de carga en la Guía de Especificaciones de su región. Las vigas VERSA-LAM® están diseñadas para uso interior únicamente y deberían mantenerse secas lo máximo posible durante la construcción. Deberá proporcionarse apoyo lateral continuo a la parte superior de la viga (armadura de soporte lateral o superior). 			

Agujeros permitidos en Vigas VERSA-LAM®

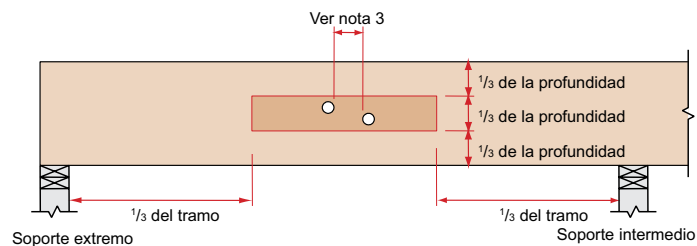

NOTAS

- No se permiten agujeros cuadrados ni rectangulares.
- Pueden taladrarse agujeros redondos con un serrucho de agujeros en cualquier área sombreada de la viga.
- La distancia horizontal entre agujeros contiguos debe ser por lo menos el doble de la medida del agujero más grande.
- No taladre más de tres agujeros de acceso en una sección de cuatro pies de cualquier viga.

- El tamaño máximo permitido para agujero redondo es de:

Profundidad de viga	Diámetro máximo de agujero
5 1/2 pul.	3/4 pul.
7 1/4 pul.	1 pul.
9 1/4 pul. y más	2 pul.

- Estas limitaciones se aplican sólo a los agujeros taladrados para acceso de fontanería o alambrado. El tamaño y la ubicación de los agujeros taladrados para fiadores están regulados por las disposiciones de las "Las especificaciones nacionales de diseño para la construcción de madera (*National Design Specifications for Wood Construction*). Las vigas se flexionan bajo carga. Calibre los agujeros de forma tal que proporcionen espacio libre donde se requiera.
- Esta tabla de agujeros es válida sólo para vigas que soportan carga uniforme. Para vigas que soportan cargas concentradas o para vigas con agujeros más grandes, comuníquese con Ingeniería de Boise Cascade EWP.

Conectores de múltiples miembros

Aplicaciones con carga lateral


Número de miembros	Carga lateral uniforme máxima [libras por pie lineal – lpl]							
	Clavado		Perno pasante de ½ pulg. diámetro ⁽¹⁾		Perno pasante de ¾ pulg. diámetro ⁽¹⁾			
	2 filas grabadores 16d, centrados a 12 pulgadas	3 filas grabadores 16d, centrados a 12 pulgadas	2 filas, centrados a 24 pulgadas, alternados	2 filas, centrados a 12 pulgadas, alternados	2 filas, centrados a 6 pulgadas, alternados	2 filas, centrados a 24 pulgadas, alternados	2 filas, centrados a 12 pulgadas, alternados	2 filas, centrados a 6 pulgadas, alternados
VERSA-LAM® de 1¾ pulgadas (profundidades de 18 pulgadas y menos)								
2	470	705	505	1010	2020	560	1120	2245
3 ⁽²⁾	350	525	375	755	1515	420	840	1685
4 ⁽³⁾	aplique plan de especificaciones para pernos		335	670	1345	370	745	1495
VERSA-LAM® de 3½ pulgadas								
2 ⁽³⁾	aplique plan de especificaciones para pernos		855	1715	N/A	1125	2250	N/A

- Valores de diseño se aplican a pernos comunes que conforman a ANSI/ASME Standard B18.21-1981 (ASTM A307 Grados A & B, SAE J429 grados 1 o 2, o más alto). Una planchuela de perno, cuyo corte no sea más pequeño que el de una planchuela estándar, deberá estar entre la madera y la cabeza del terno y entre la madera y la tuerca. La distancia del borde de la viga a los orificios del perno debe ser al menos 2 pulgadas para pernos de ½ pulgada y 2½ pulgadas para pernos de ¾ pulgadas. Los orificios del perno deberán ser del mismo diámetro que la del perno.
- Las especificaciones de clavado mostradas se aplican a los dos lados de una viga de tres miembros.
- Las vigas de 7 pulgadas deben tener carga superior o carga por ambos lados (El lado de carga lateral menor no deberá ser menos del 25% del lado opuesto).

El diseño de conexiones para miembros múltiples de VERSA-LAM®

Cuando se usen varias capas de vigas VERSA-LAM® para crear un miembro más ancho, la conexión de las capas es tan importante como la determinación del tamaño de la viga. Cuando las vigas con carga lateral no están correctamente conectadas, las capas internas no soportan su parte de la carga, disminuyendo así considerablemente la capacidad de carga del miembro total. Lo siguiente es un ejemplo de cómo determinar el tamaño y cómo conectar varias capas de vigas VERSA-LAM® para piso.

Hecho: La viga mostrada abajo soporta un piso residencial (con carga viva de 40 libras por pie cuadrado, 10 libras por pie cuadrado peso muerto), con una anchura de 16 pies, 0 pulgadas. La profundidad de la viga es limitada a 14 pulgadas.

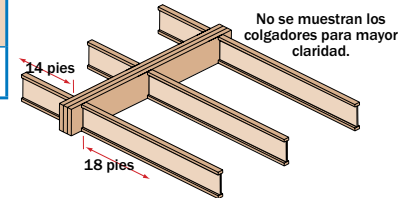

Encuentre: Una VERSA-LAM® de capas múltiples de 1¾ pulgadas que sea adecuada para soportar las cargas de diseño y las especificaciones indicadas para ese miembro.

- Calcule la anchura tributaria de la viga que soporta:
 $14 \text{ pies} / 2 + 18 \text{ pies} / 2 = 16 \text{ pies}$
- Use las tablas de PLF (libras por pie lineal) en las páginas 28-30 del WSG o BC CALC® para calcular el tamaño de la viga.
Una viga triple de 1¾ pulgadas x 14 pulgadas VERSA-LAM® 2800 ha demostrado ser adecuada para soportar las cargas de diseño.
- Calcule la máxima carga de libras por pie lineal (en este caso, el lado derecho).
Carga Lateral Máxima = $(18 \text{ pies} / 2) \times (40 + 10 \text{ por pie cuadrado}) = 450 \text{ libras por pie lineal}$
- Vea la Tabla de conexiones de miembros múltiples, Aplicaciones de carga lateral, VERSA-LAM® de 1¾ pulgadas, 3 miembros
- Las especificaciones para la conexión indicada deben tener una capacidad mayor a la máxima carga lateral:
Clavado: 3 filas de clavos grabadores 16d centrados a 12 pulgadas:
525 libras por pie lineal es mayor a 450 libras por pie lineal **CORRECTO**
Pernos: ½ pulgada de diámetro, 2 filas, centrados y alternados a 12 pulgadas:
755 libras por pie lineal es mayor a 450 por pie lineal **CORRECTO**

Aplicaciones con carga superior

Para vigas con cargas superiores y vigas con cargas laterales menores a las que se muestran:

Capas	Profundidad	Clavado	Máxima carga uniforme por un lado
(2) capas de 1¾ pul.	Profundidad 11¼ pul. y menos	2 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	400 libras por pie lineal
	Profundidad 14 - 18 pul.	3 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	600 libras por pie lineal
	Profundidad = 24 pul.	4 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	800 libras por pie lineal
(3) capas de 1¾ pul. ⁽²⁾	Profundidad 11¼ pul. y menos	2 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	300 libras por pie lineal
	Profundidad 14 - 18 pul.	3 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	450 libras por pie lineal
	Profundidad = 24 pul.	4 filas clavos grabadores/de caja 16d, centrados a 12 pulgadas	600 libras por pie lineal
(4) capas de 1¾ pul.	Profundidad 18 pul. y menos	2 filas pernos de ½ pul. centrados a 24 pul. y alternados	335 libras por pie lineal
	Profundidad = 24 pul.	3 filas pernos de ½ pul. centrados a 24 pul. y alternados cada 8 pulgadas	505 libras por pie lineal
(2) capas de 3½ pul.	Profundidad 18 pul. y menos	2 filas pernos de ½ pul. centrados a 24 pul. y alternados	855 libras por pie lineal
	Profundidad 20 - 24 pul.	3 filas pernos de ½ pul. centrados a 24 pul. y alternados	1285 libras por pie lineal


- Las vigas más anchas de 7 pulgadas deben ser diseñadas por el ingeniero del registro.
- Todos los valores de estas tablas pueden ser aumentados en 15 % para techos con carga de nieve y en 25 % para techos sin carga de nieve donde el código de construcción lo permita.
- Use tabla de cargas permitidas o el programa de software BC CALC® para determinar los tamaños de las vigas.
- Una gravedad específica equivalente a 0.5 puede ser usada para el diseño de conexiones específicas con VERSA-LAM®.
- Los valores de conexión están basados en 2001 NDS.
- Los FastenMaster TrussLok, Simpson Strong-Tie SDS, y tornillos USP WS también pueden ser usados para conectar múltiples miembros de vigas VERSA-LAM®, contacte a ingeniería de Boise Cascade EWP para información adicional.**

Espaciamiento mínimo de clavado

BCI® Joists	Todas las BCI® Joists			
	Clavado perpendicular a las líneas de pegamento (cara ancha)		Clavado paralelo a líneas de pegamento (cara angosta)	
	Espaciamiento centrado a (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)	Espaciamiento centrado a (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)
Tamaño de clavo				
8d de caja	2	1½	4	1½
8d común	2	1½	4	3
10d & 12d de caja	2	1½	4	3
16 de caja	2	1½	4	3
10d & 12d común	3	2	6	4
16d grabador	3	2	6	4
16d común	3	2	6	4

- Si se aplica más de una fila de clavos, las filas habrán de contrabalancearse por un mínimo de ½ pulgada.
- Los conectores Simpson Strong-Tie A35 pueden colocarse a un lado de los rebordes de las vigas de un ancho de 1¼ pulgadas y más. Use clavos como especifica el Simpson Strong-Tie; no coloque conectores a ambos lados de un reborde en la misma posición.


BCI® Joists

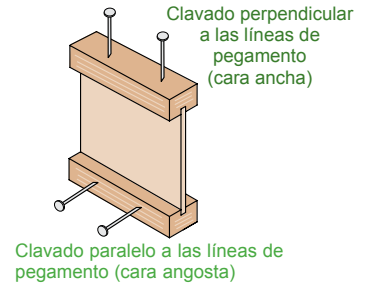

PRODUCTOS VERSA-LAM® & VERSA-RIM®										
Tamaño de clavo	Clavado paralelo a las líneas de pegamento (cara angosta) ⁽¹⁾								Clavado perpendicular a las líneas de pegamento (cara ancha)	
	VERSA-RIM® 1 1/16"		VERSA-LAM® 1.4 1800 1 1/4"		VERSA-LAM® 1 3/4" & 2 5/8"		VERSA-LAM® 3 1/2" y más ancho		Todos los productos	
	Espaciamiento centrado (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)	Espaciamiento centrado (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)	Espaciamiento centrado (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)	Espaciamiento centrado (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)	Espaciamiento centrado (pulgadas)	Extremo de viga (pulgadas)
8D de caja	3	1½	3	1½	2	1	2	½	2	½
8D común	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
10D & 12d de caja	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
16D de caja	4	3	3	2	3	2	2	1	2	1
10D & 12d común	6	4	4	3	4	3	2	2	2	2
16D grabador	6	4	4	3	4	3	2	2	2	2
16D común	6	4	6	4	6	3	2	2	2	2

- Acode y alterne las filas de clavos del entarimado y placa de asiento de la pared.
- Conectores Simpson Strong-Tie A35 y LPT4 pueden conectarse al lado de VERSA-LAM/VERSA-RIM. Use clavos de acuerdo a las especificaciones de Simpson Strong-Tie.





Productos VERSA-LAM® & VERSA-RIM®

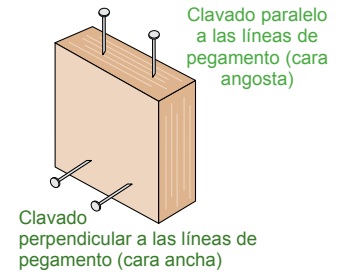

Notas de clavado

- 1) Para grosor de 1¼ pulgadas y más, se permiten 2 filas de clavos (como para correa de metal) – (use desplazamiento horizontal mínimo de ½ pulgada entre las filas y alterne los clavos).
- 2) Para un grosor de 2¼ pulgadas y más, el espaciado mínimo del clavado puede reducirse a 3/8 pulgadas (en caso de múltiples filas, cada fila deberá alternarse a ¼ pulgadas).

Características de Boise Cascade Rimboard

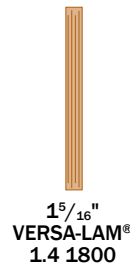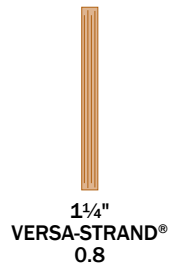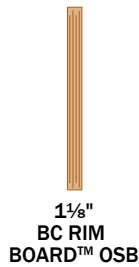

* El rimboard de 18 y de 20 pulgadas de profundidad son productos que requieren pedido especial; contacte al proveedor local o representante de Boise Cascade para verificar disponibilidad del producto.

Product	Type	Capacidad de carga vertical				Máxima capacidad lateral del diafragma del piso [libras/pies]	Specific Gravity for Lateral Nail Design	Valores de diseño permitidos			
		Uniforme [plf]		Punto [lb]				Tension flexional [lb/in²]	Módulo de elasticidad [lb/in²]	Cortante horizontal [lb/in²]	Compresión perpendicular a la fibra [lb/in²]
		16" Depth & Less	18" & 20" Depth	16" Depth & Less	18" & 20" Depth						
1 1/8" BC RIM BOARD™ OSB ⁽²⁾	OSB	4850	3200	3500	3500	200	0.5	Capacidades de tramo limitadas, ver nota 2			
1 1/4" VERSA-STRAND™ 0.8 (DURA-STRAND) ⁽³⁾	OSB	5700	3500	5900	5500	240 w/ 8d nails @ 6" o.c. 330 w/ 8d nails @ 4" o.c.	---	1130	800,000	355	1415
1 5/16" VERSA-LAM® 1.4 1800 ⁽¹⁾	LVL	6000	5450	4450	4450	Permitted per building code for all nominal 2" thick framing blocked and unblocked diaphragms (4" nail spacing & greater)	0.5	1800	1,400,000	225	525

Producto	Espaciamiento más cercano entre clavos permitido - Lado angosto [pul.]					
	8d de caja	8d común	10d & 12d de caja	16d de caja	10d, 12d común & 16d grabador	16d común
1 1/8" BC RIM BOARD® OSB ⁽²⁾	3	3	Ver nota 2 para información sobre el clavado			
1 5/16" VERSA-LAM® 1.4 1800 ⁽¹⁾	3	4	3	3	4	6
1 1/4" VERSA-LAM® 2.0 3100 ⁽¹⁾	2	3	3	3	4	6

Notas

1. Ver ICC ESR 1040 para más información del producto.
2. Ver rendimiento de Rim Boards, APA EWS #W345F para información de producto adicional (Rim Board Plus Grade).
3. Ver el informe de evaluación ER-5901 de ICBO para información de producto adicional.

Las vigas BCI®, VERSA-LAM® y ALLJOIST® se deben almacenar, instalar y usar según esta Guía de Instalación, los códigos de construcción, y de forma no inconsistente con esta Guía de Instalación, y según las prácticas normales y usuales de construcción. Las vigas VERSA-LAM®, ALLJOIST® y BCI® deben ser envueltas, cubiertas, y elevadas del suelo en espaciadores a toda hora antes de ser instaladas. Las vigas VERSA-LAM®, ALLJOIST® y BCI® Joists están diseñadas para usos que aseguran

que no serán expuestas a la intemperie o a los elementos y en un ambiente libre de humedad de cualquier tipo, cualquier plaga, organismo o sustancia que descomponga o dañe la madera o las uniones de pegamento. El incumplimiento de las instrucciones para almacenamiento, uso o instalación correcta de las vigas VERSA-LAM®, ALLJOIST® y BCI® de acuerdo a la Guía de Instalación de Boise Cascade EWP, anulará la garantía limitada.